




Abstratto

POLTRONA WIND/MIX

Instruções de Montagem

1. Para montagem, a poltrona (02) deve estar virada de cabeça para baixo;
2. Fixar a base de balanço (01) na parte inferior da poltrona, utilizando parafusos 5x60mm (A).

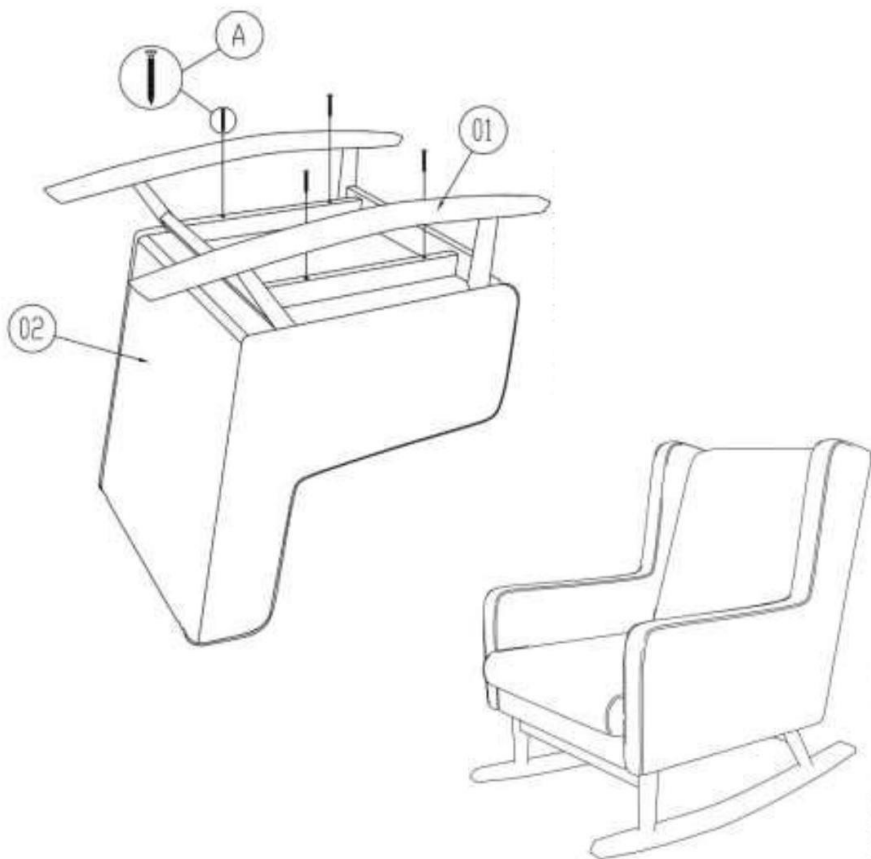

Fone: (015 47) 3370-7368

atendimento@abstratto.com.br / instagram: @abstrattoestofados