

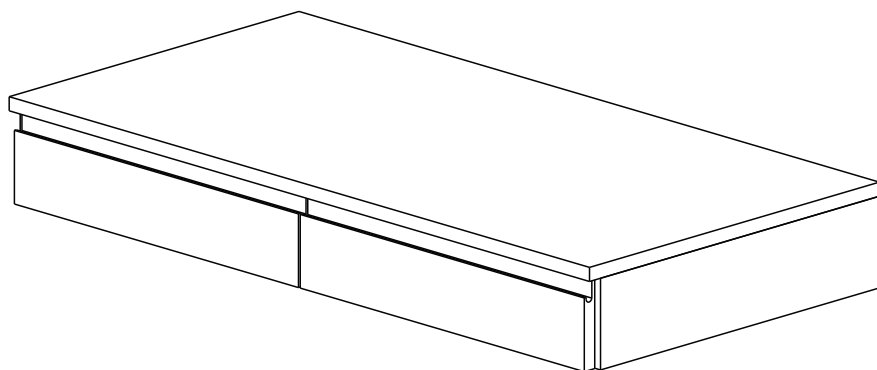




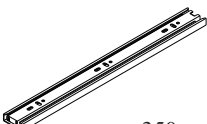






A	 8,0x30	26
B		23
C		23
D	 4,0x12	16
E	 4,0x35	15
F	 350mm	04



Ref. K476000


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
01	Tampo	01
02	Lateral Esquerda	01
03	Lateral Direita	01
04	Divisão	01
05	Travessa Frontal	01
06	Travessa Traseira	01
07	Traseiro	01
08	Frente Gaveta	02
09	Lateral Gaveta	04
10	Traseiro Gaveta	02
11	Fundo Gaveta	02

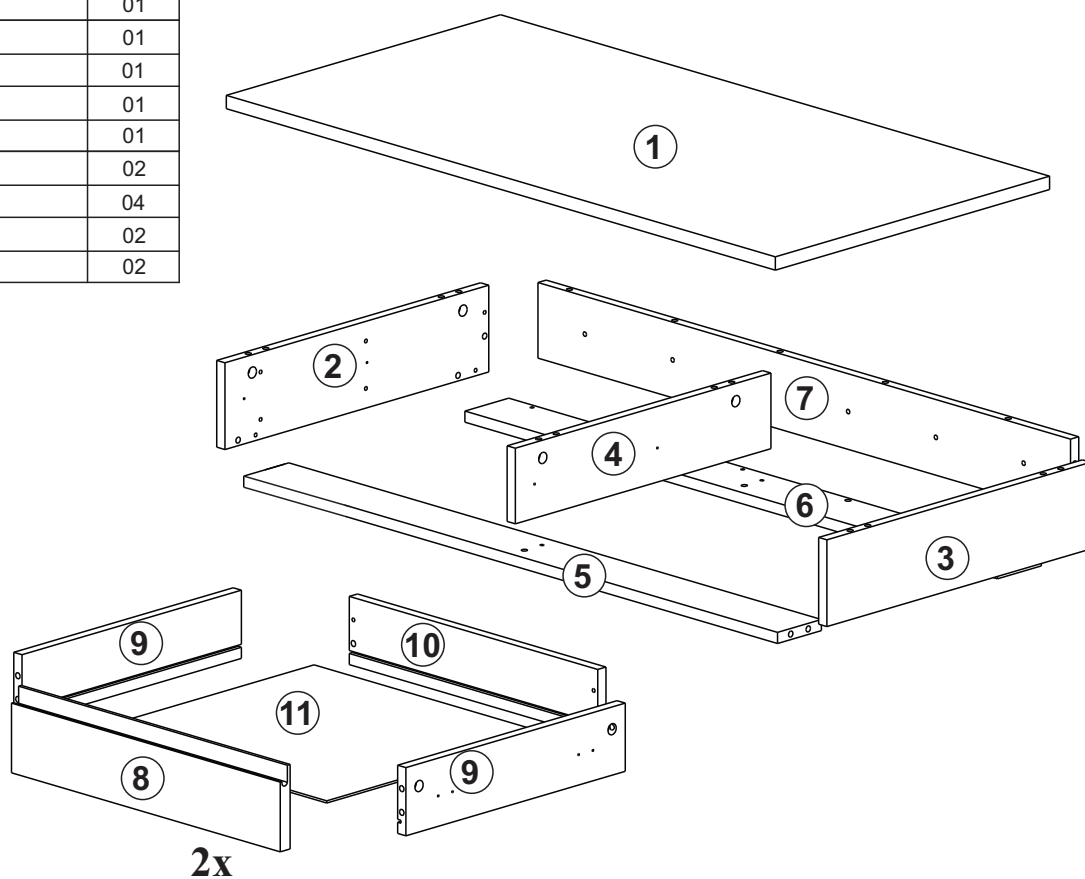


01

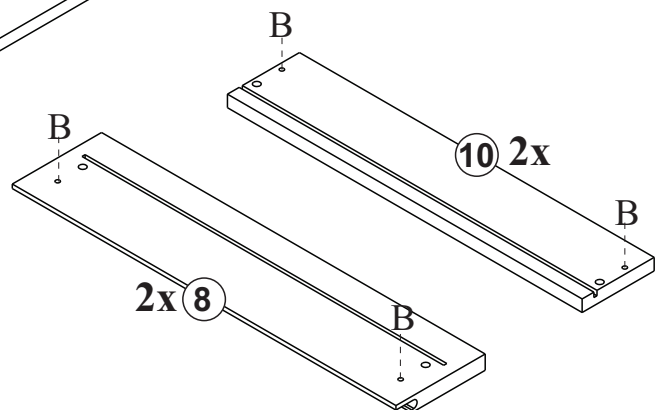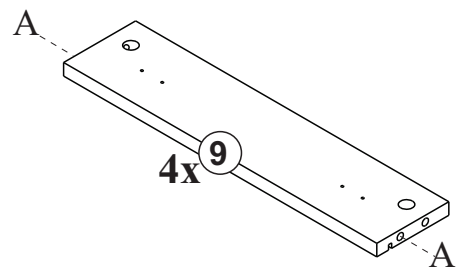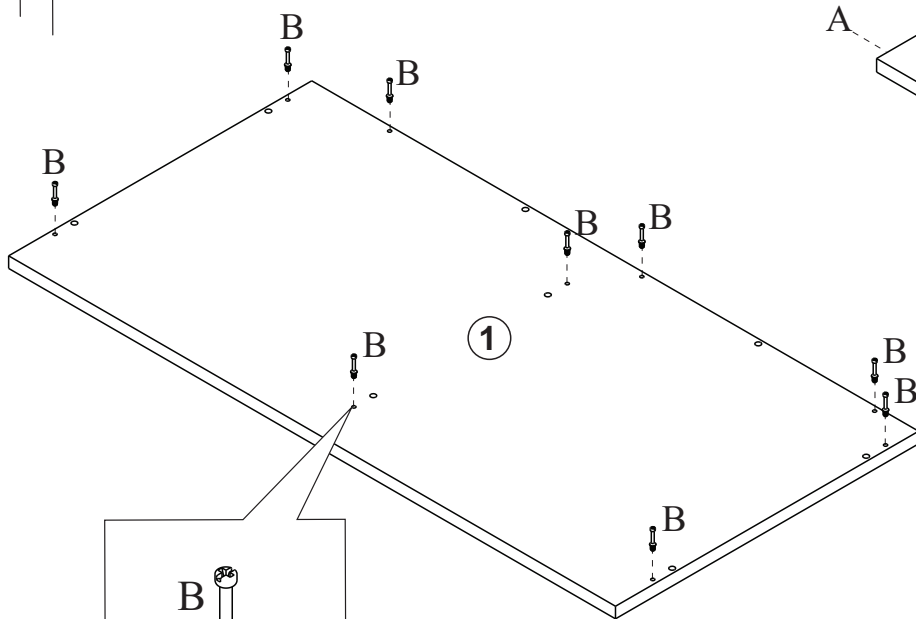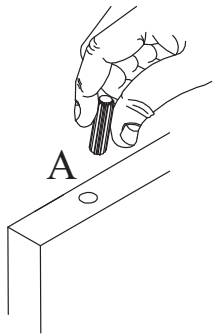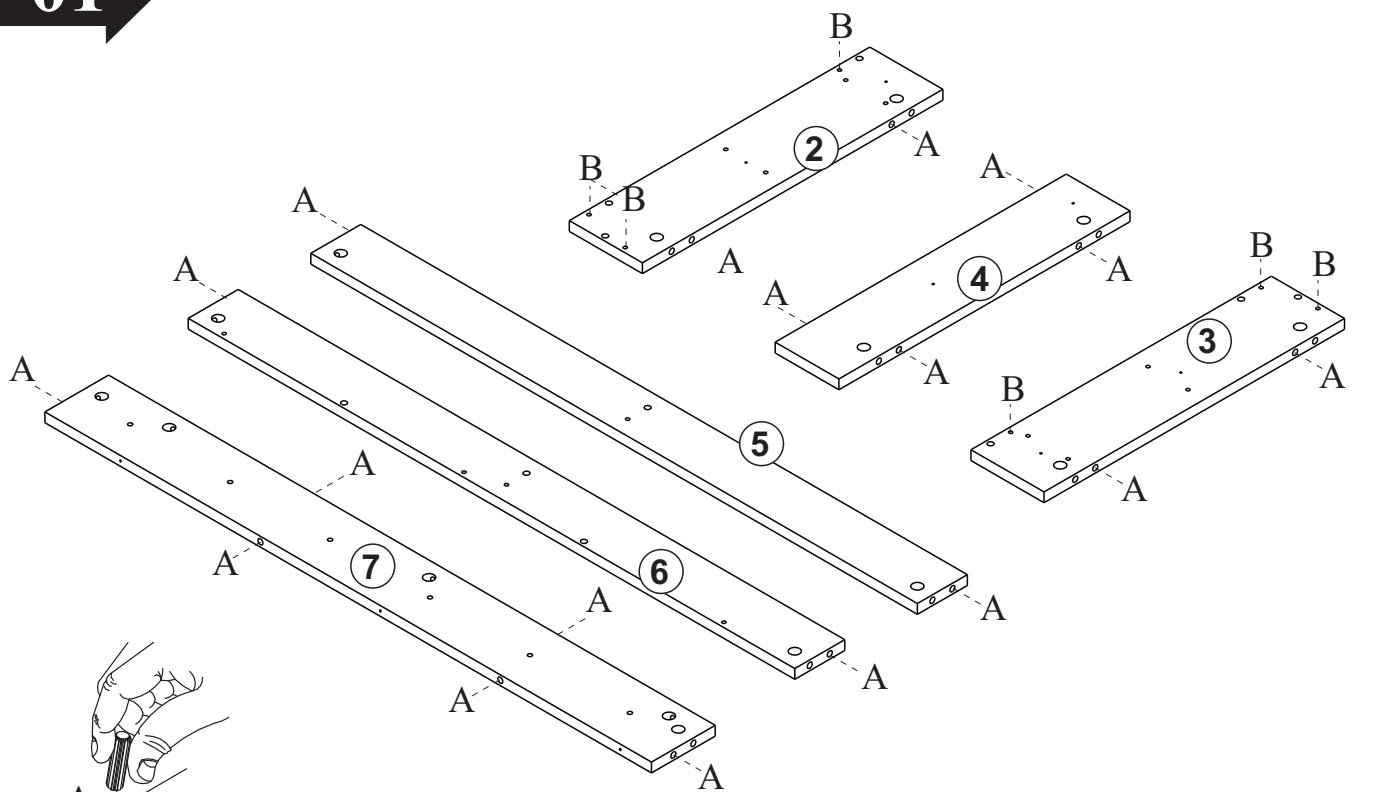

B	
A	 ø8x30

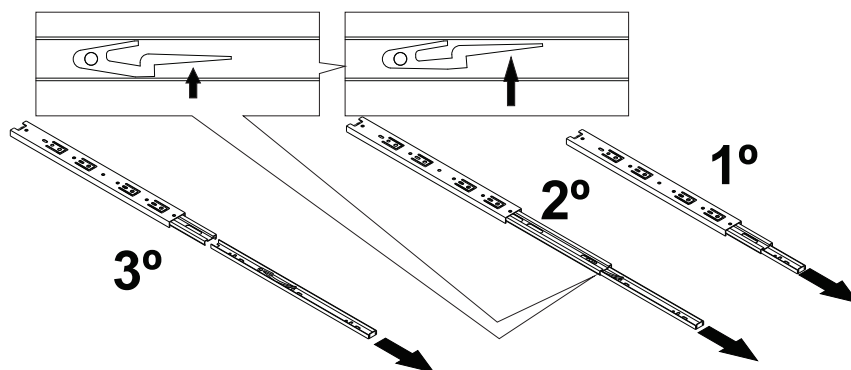


02

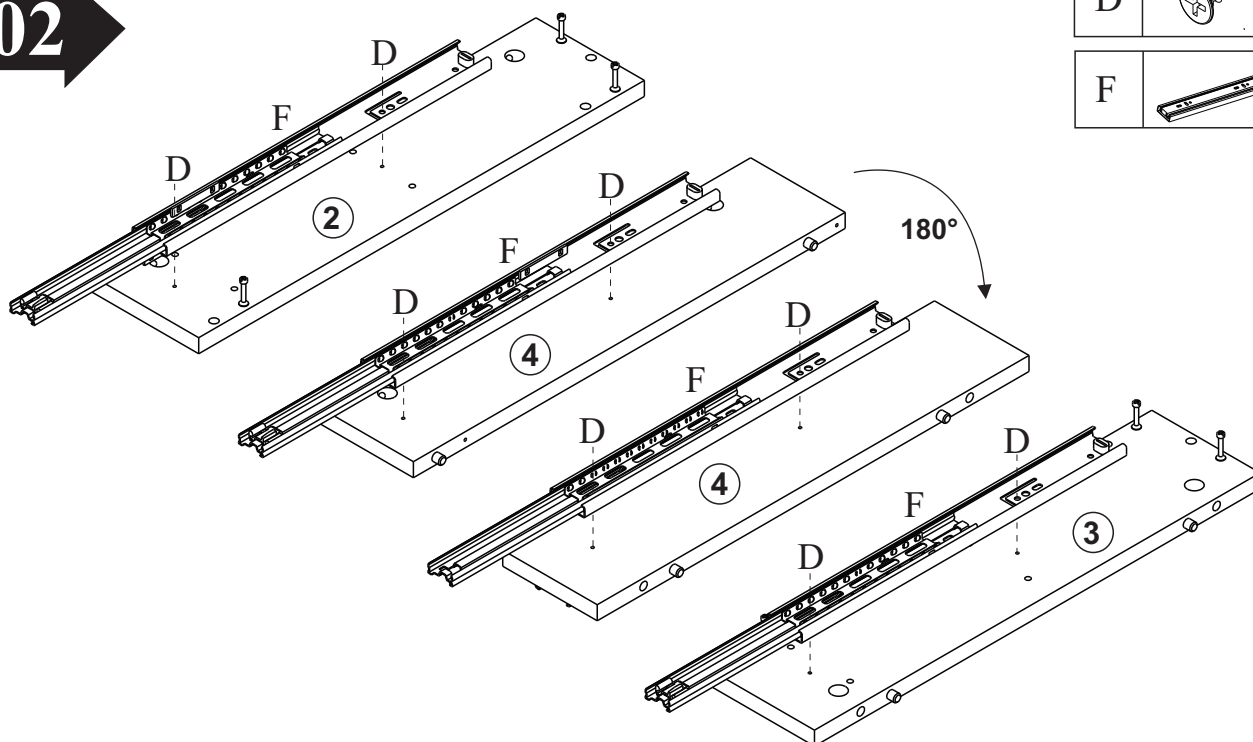



D	ø4,0x12
F	350mm

03


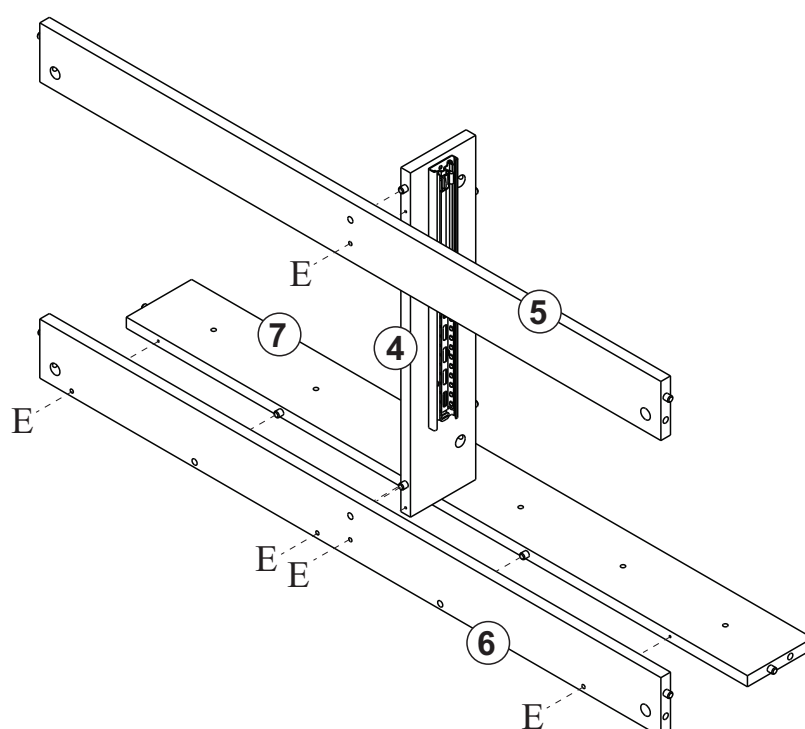


E	4,0x35
---	--------


04

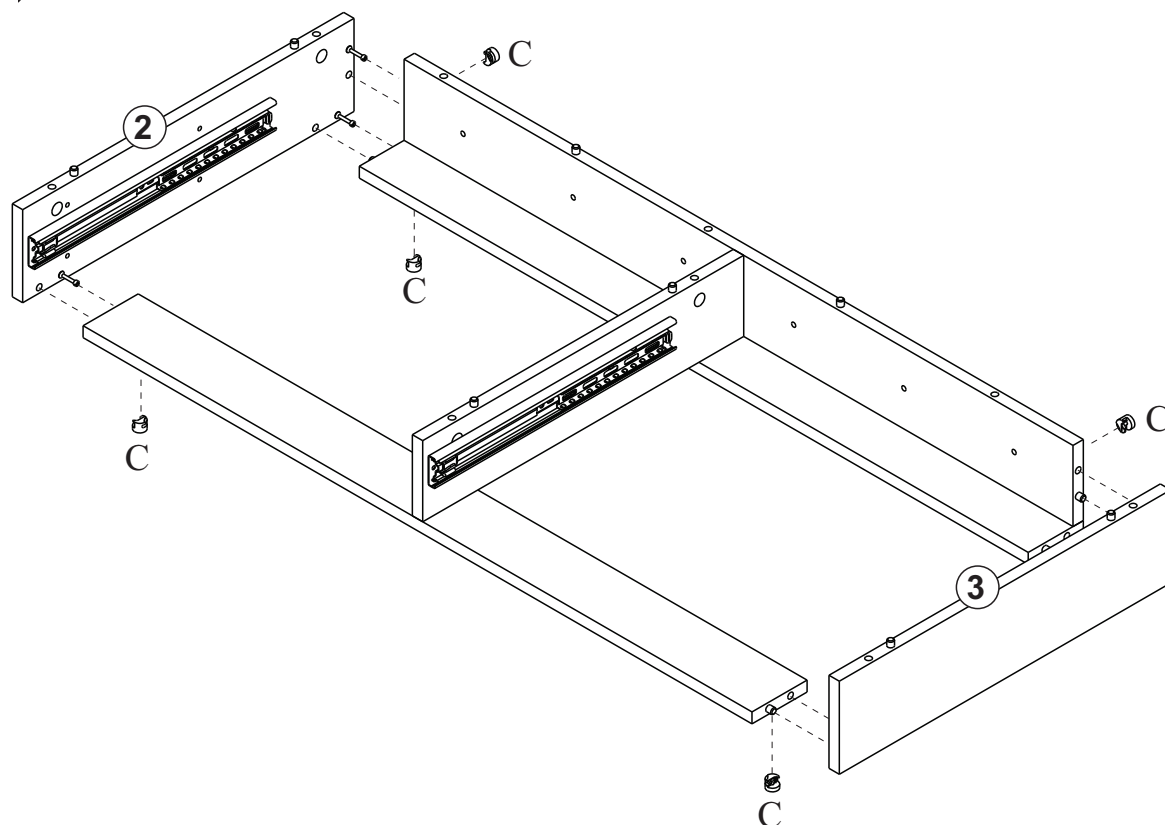


05

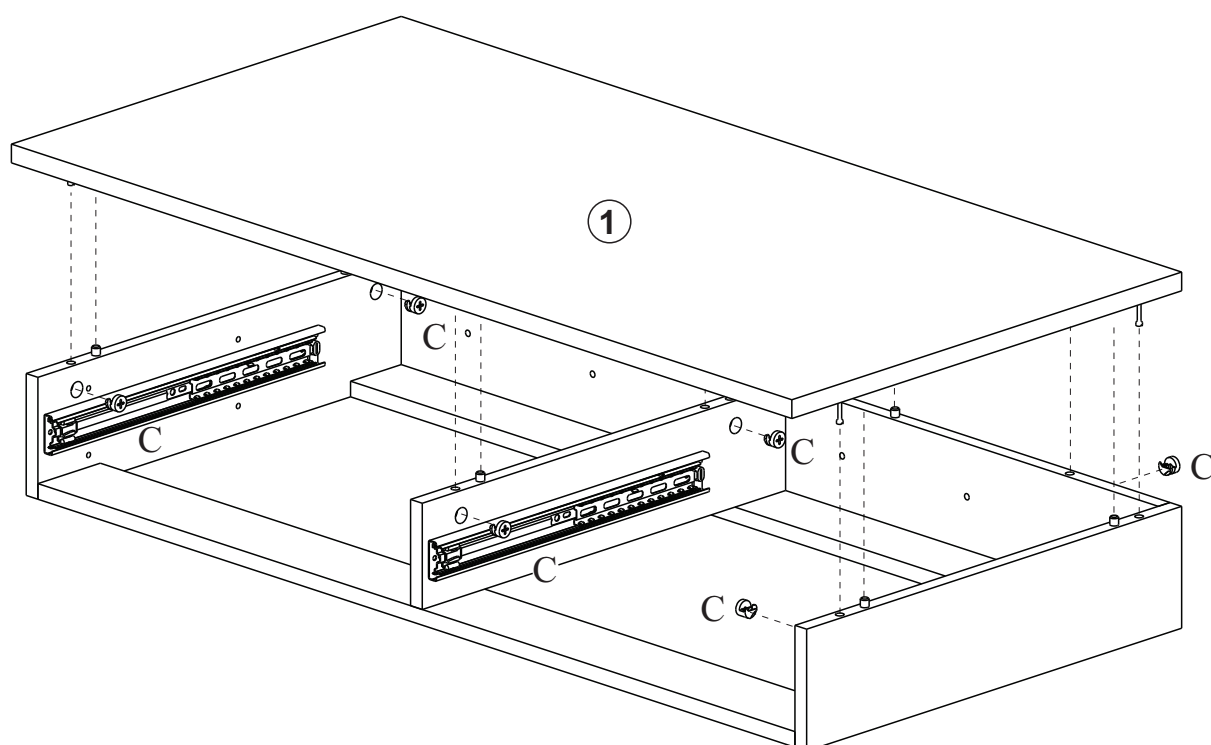


06 →
2x

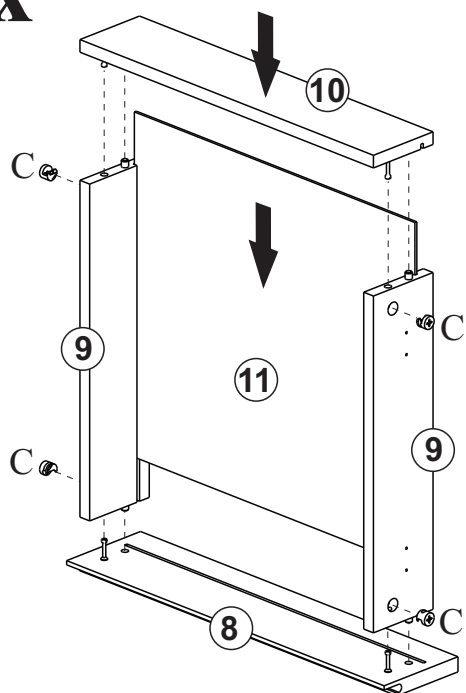

C	
D	 $\varnothing 4,0 \times 12$
F	 350mm

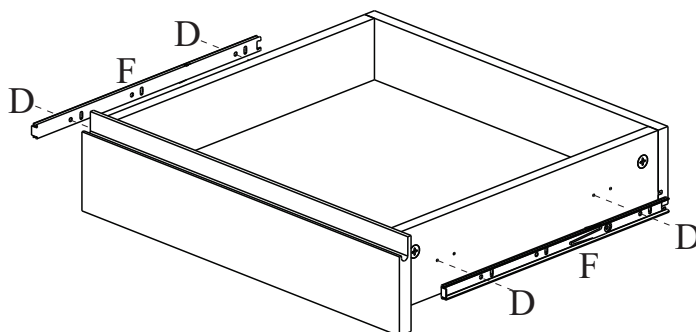


07 →

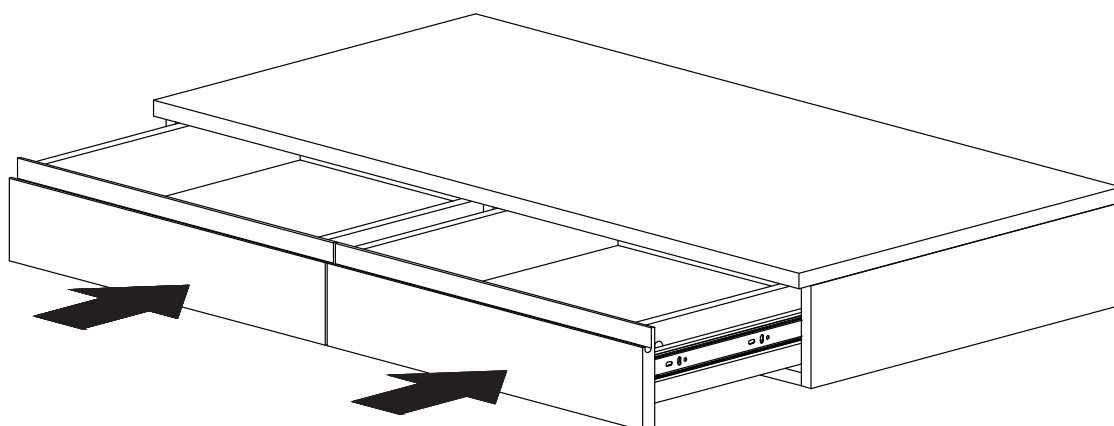

08

Importante! Retirar as gavetas do nicho da escrivaninha para que na sequência possamos parafusá-la junto painel da cama alta, atentando para a altura de utilização desejada.

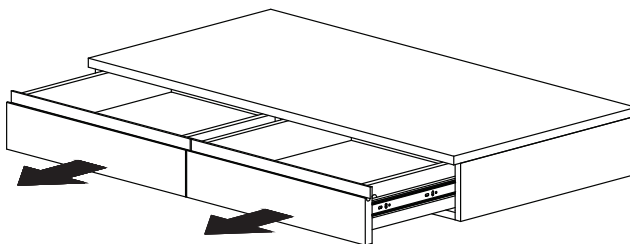


09

E



4,0x35

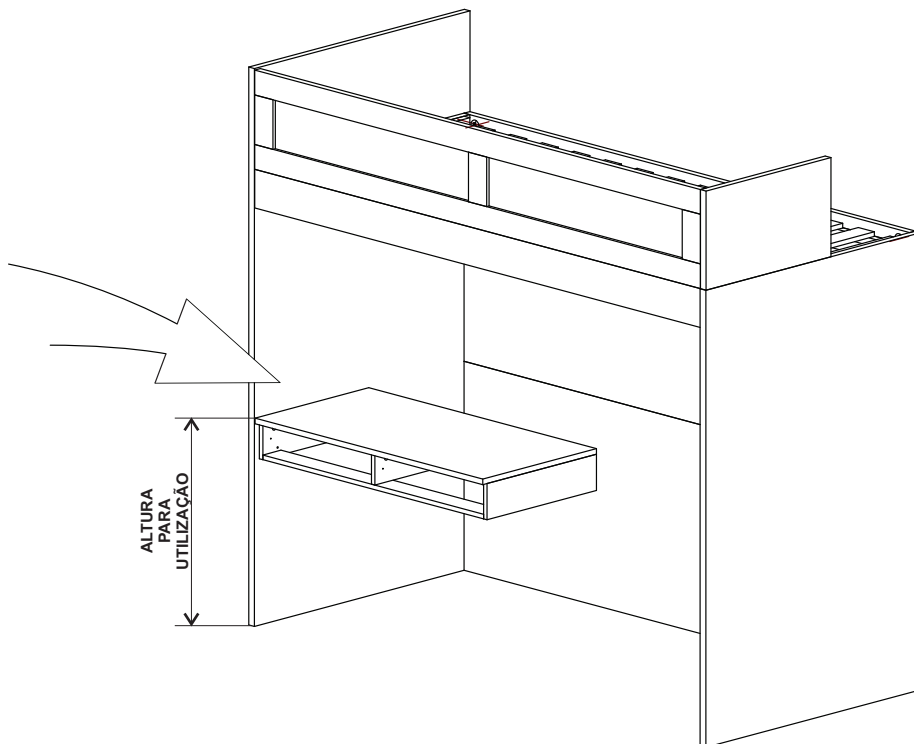

10

