




A		01
B		40
C		05
D		20
E		12
F	 Suporte Triangular	12
G	 350mm Peças	08



H		12
I		32
J		40
K		40
L		04
M		04
N		08
O		08
P		12

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

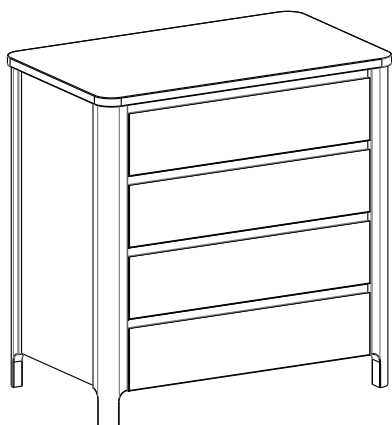


Ref. 13500


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Lateral Direita	01
3	Lateral Esquerda	01
4	Distanciador Corrediça	04
5	Travessa Inferior Traseira	01
6	Travessa Inferior Frontal	01
7	Traseiro	02
8	Travessa Superior	01
9	Traseiro Gaveta	04
10	Fundo Gaveta	04
11	Frente de Gaveta	04
12	Lateral Gaveta	08
13	Travessa Gaveta	04
14	Pé Frontal Direito	01
15	Pé Frontal Esquerdo	01
16	Pé Traseiro Esquerdo	01
16	Pé Traseiro Direito	01

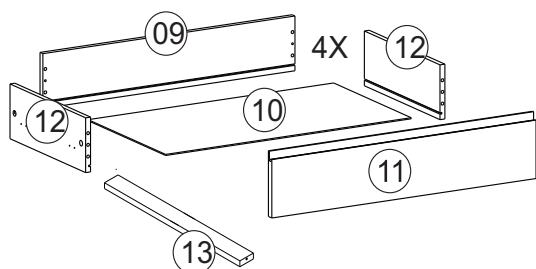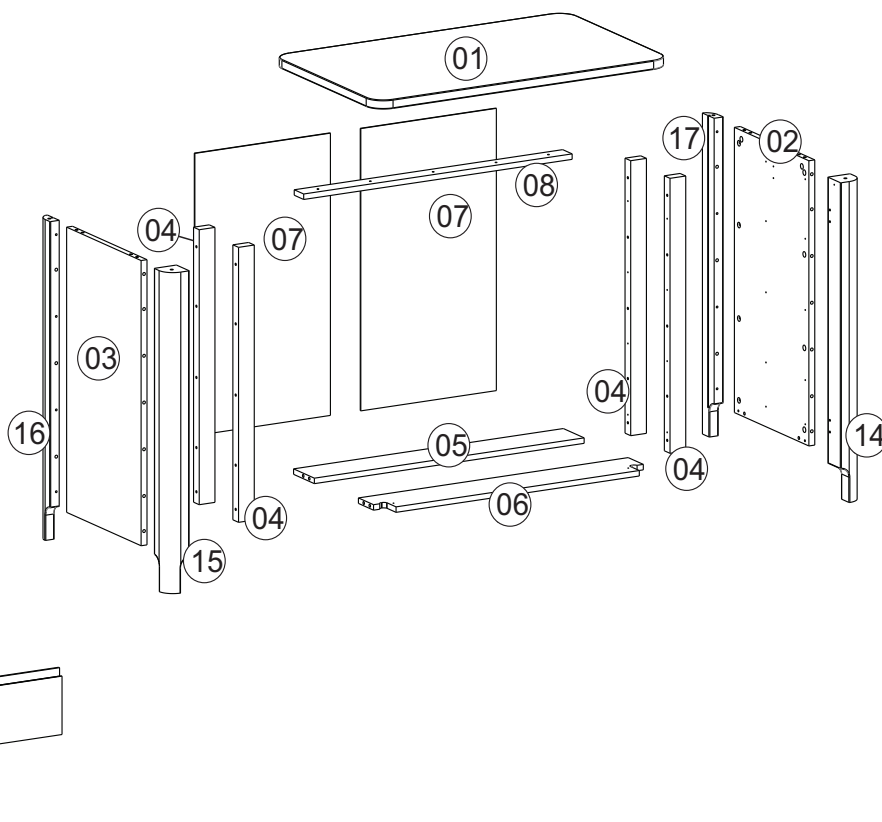


01

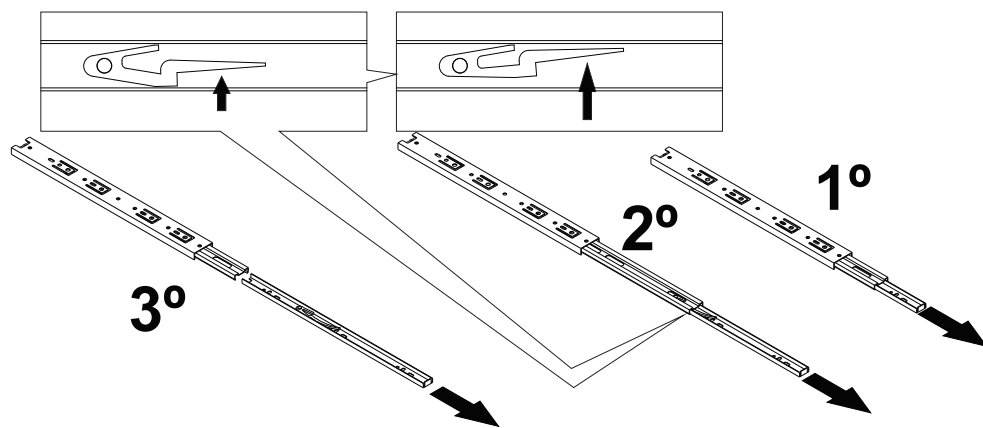


02

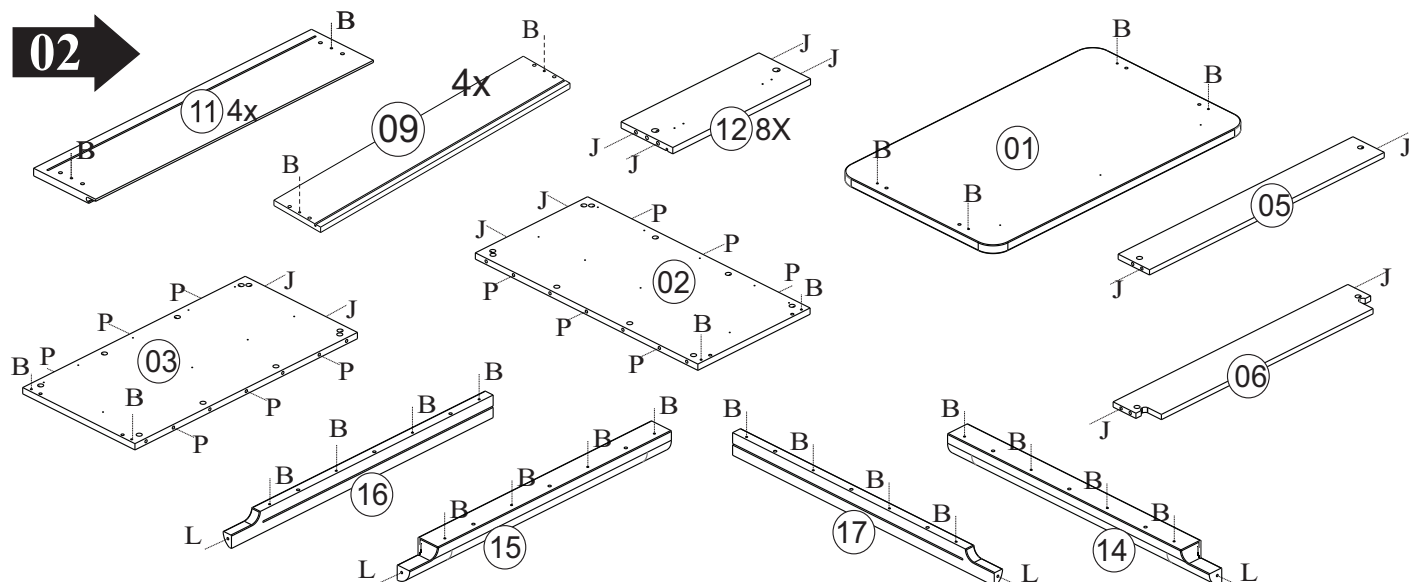


03 4X

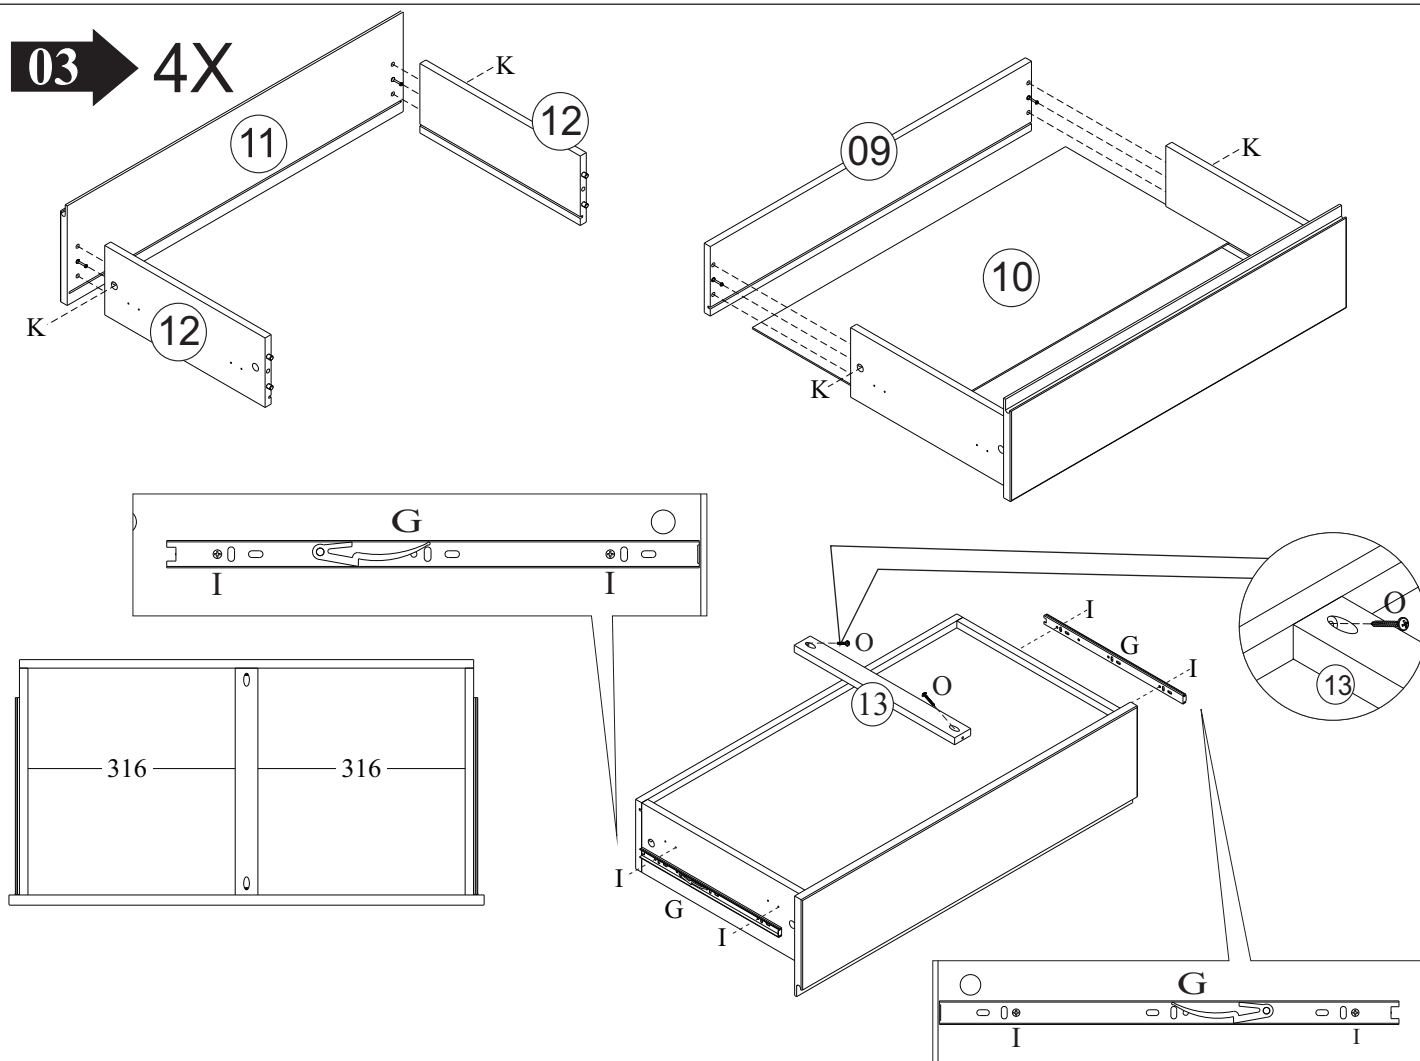


04

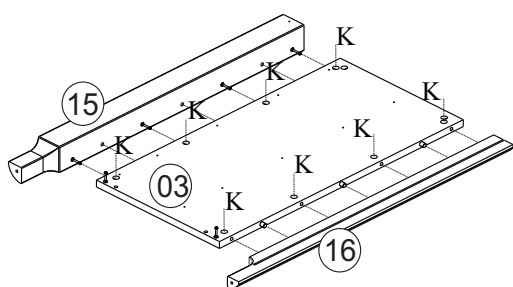


05

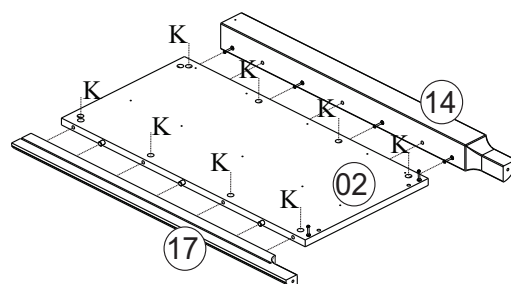


06

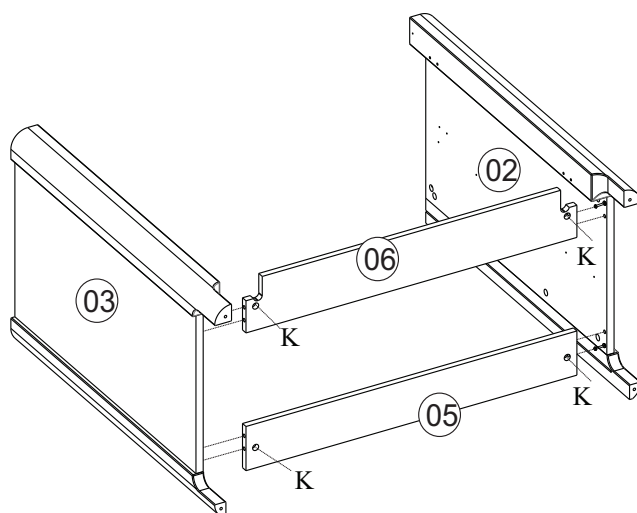


07

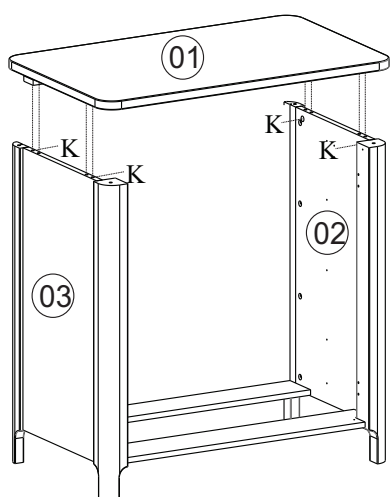


08

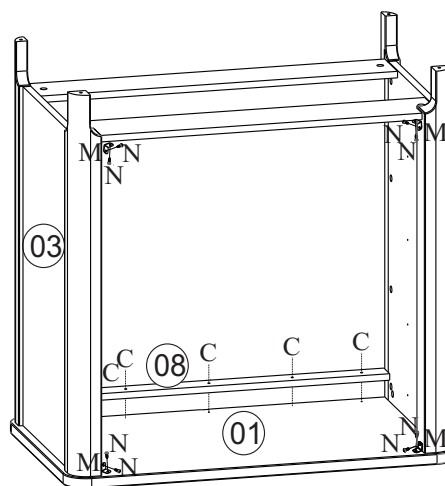



09

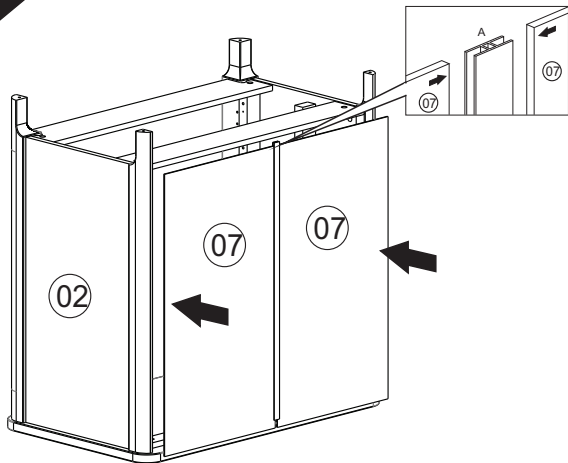


10

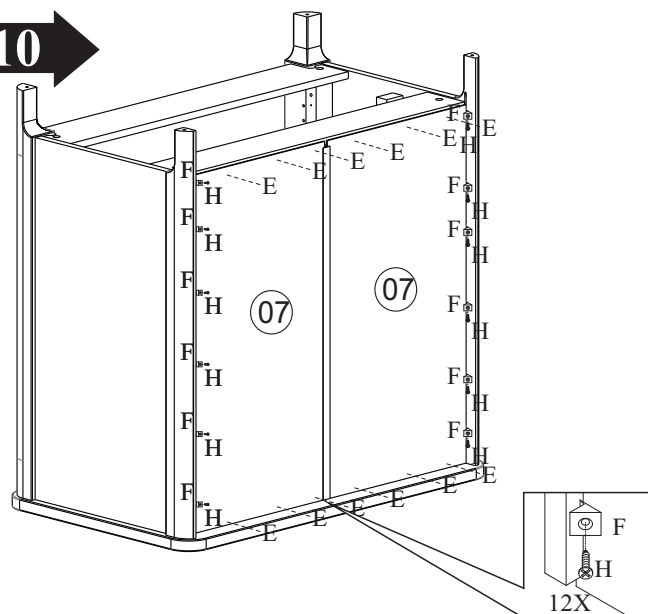

11

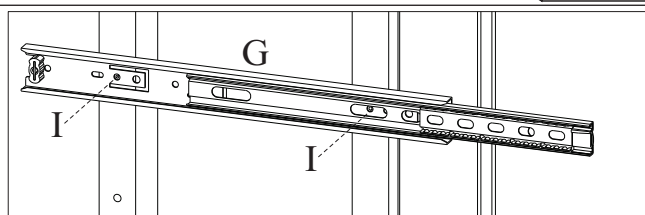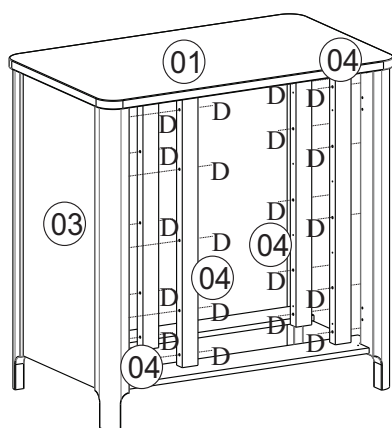

12

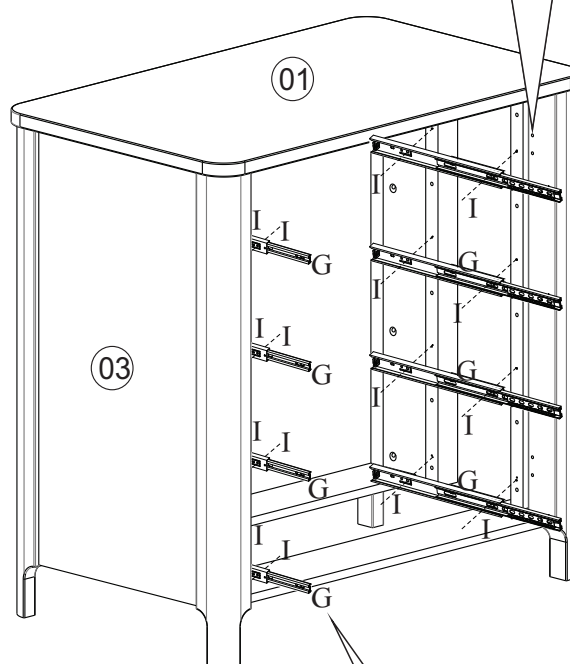

13

