





A	 8x30	14
B		19
C		19
D	 4,0x60 Flangeado	11
E		07

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

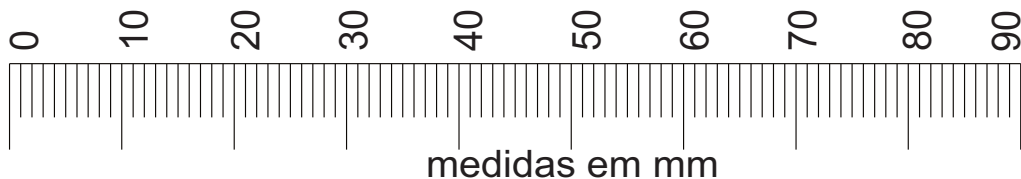


Ref. K870000


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Lateral Direita	01
3	Lateral Esquerda	01
4	Traseiro	01
5	Travessa Montada	01
6	Tira EVA	06

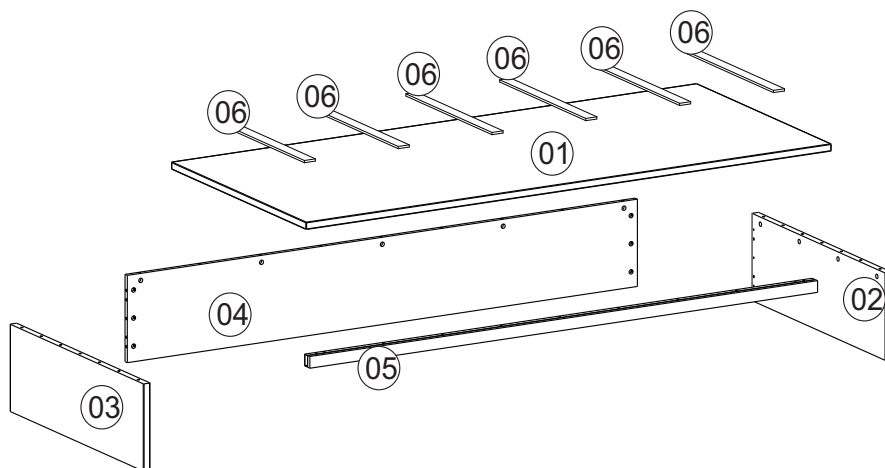


01 →

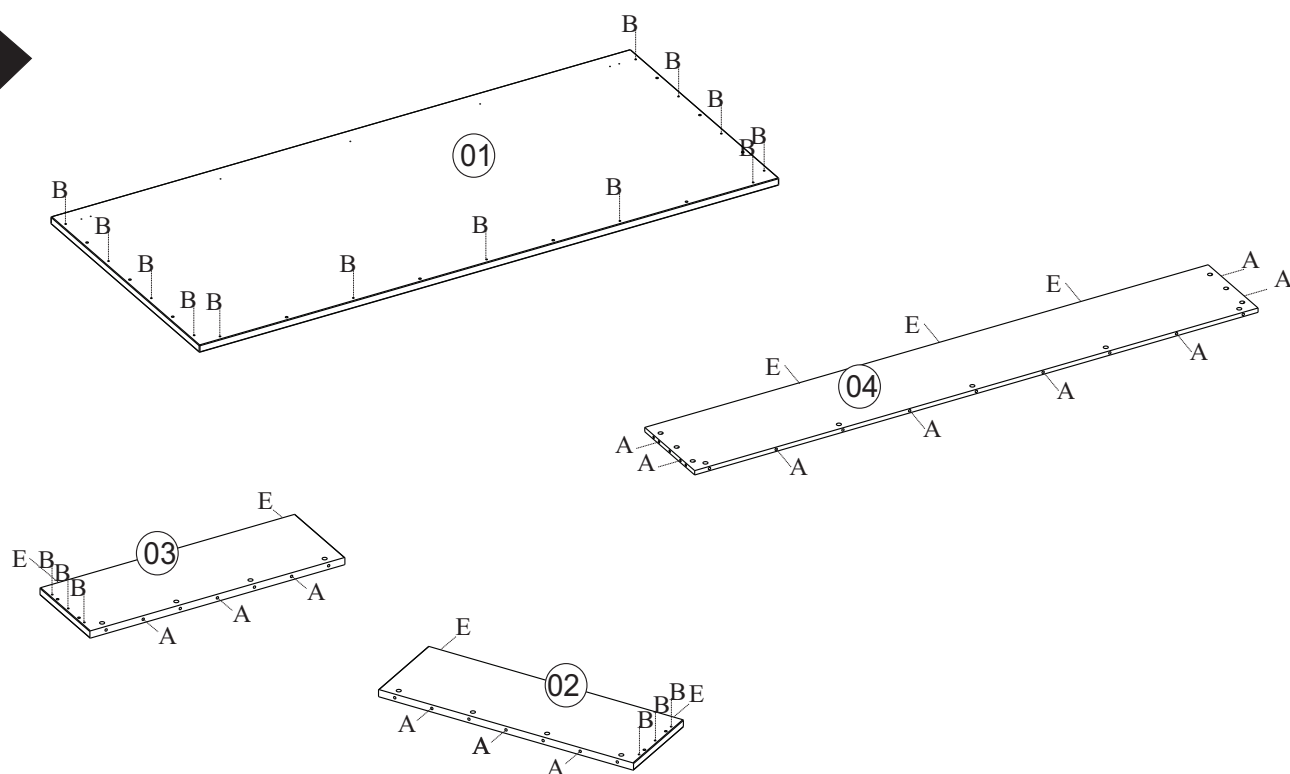


02 →

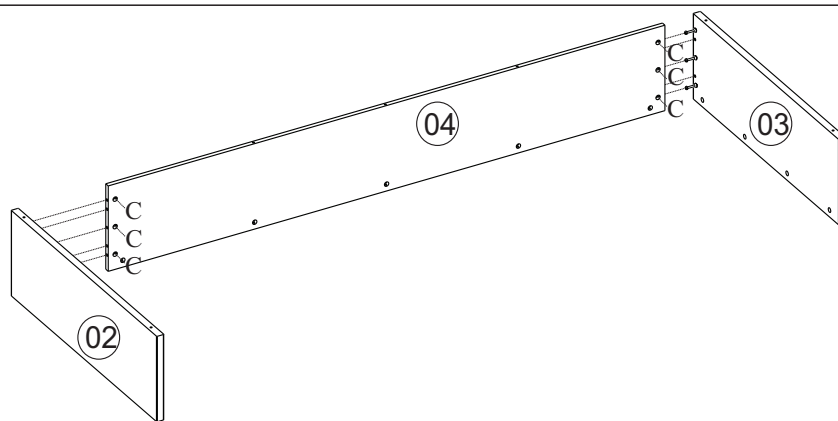


03 →

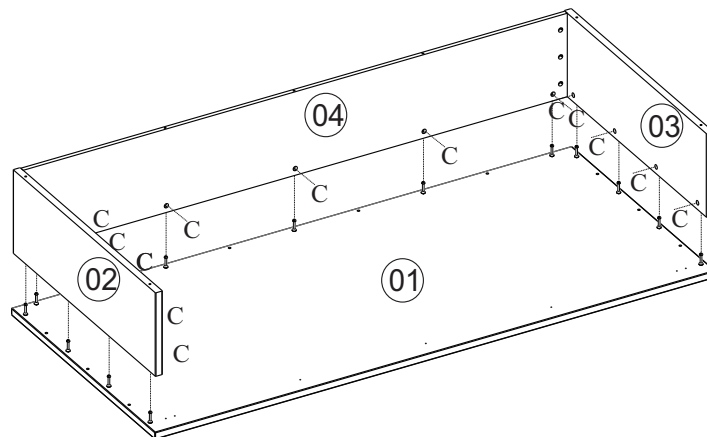


04 →

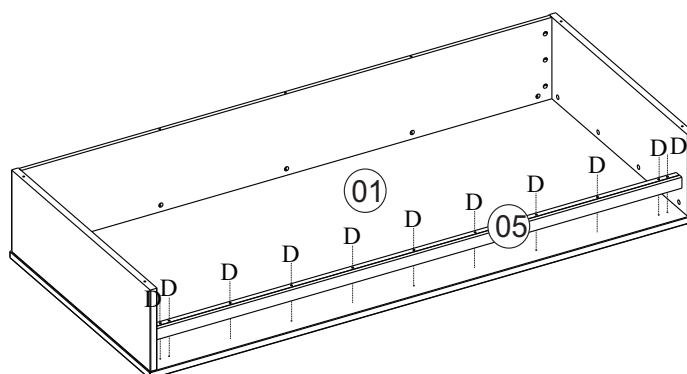


05 →

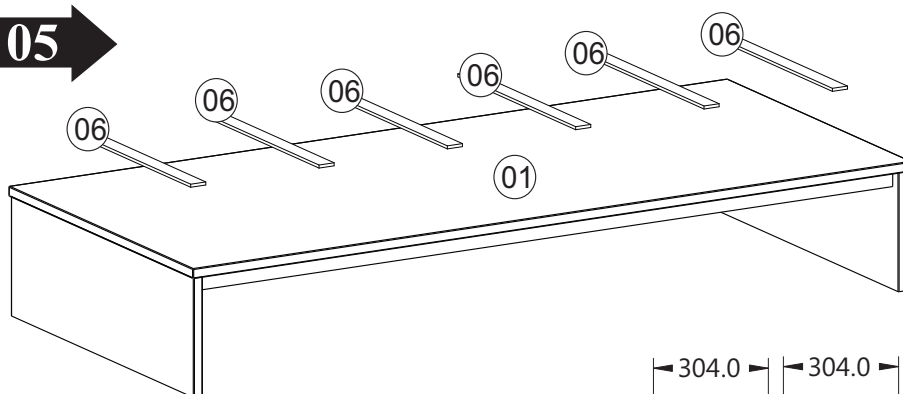


Retirar o papel da fita dupla face que está colado no EVA e colar em cima do painel


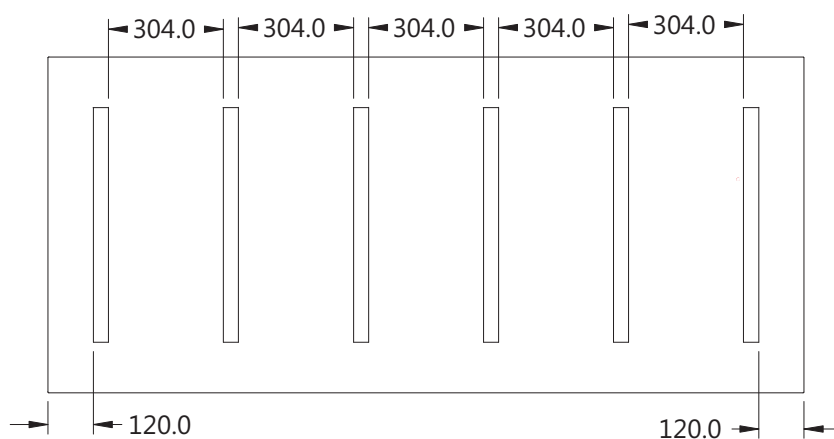


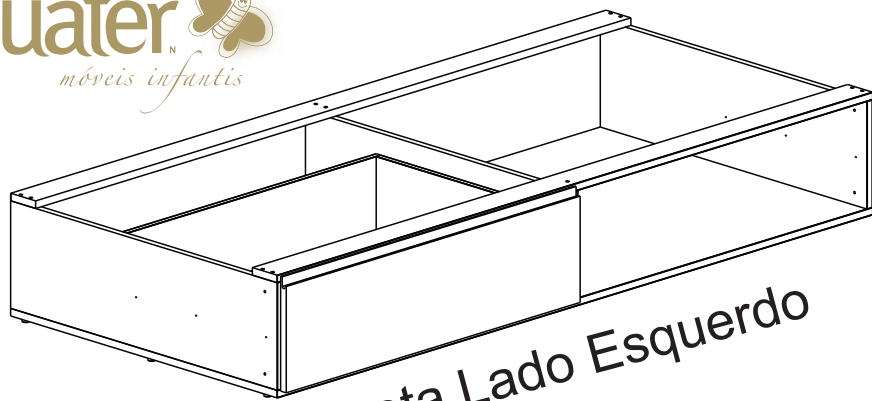

Gaveta Lado Esquerdo

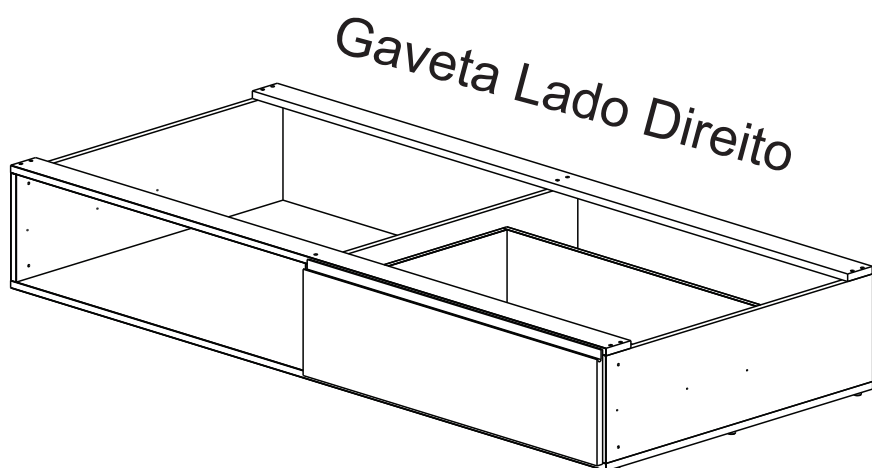



Gaveta Lado Direito

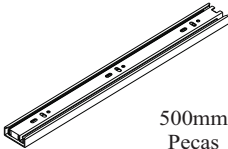A	 8x30	25
B		10
C		10
D	 4,0x12 Chata	12
E	 4,0x45 Chata	18
F	 500mm Peças	02
G		13
H	 4,0x35 Chata	04


Ref. K872000
Lote:??/????

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
01	Lateral	02
02	Divisória	01
03	Fundo	01
04	Travessa Superior	02
05	Frente de Gaveta	01
06	Traseiro Gaveta	01
07	Lateral de Gaveta	02
08	Fundo Gaveta	01
09	Travessa Reforço Gaveta	01

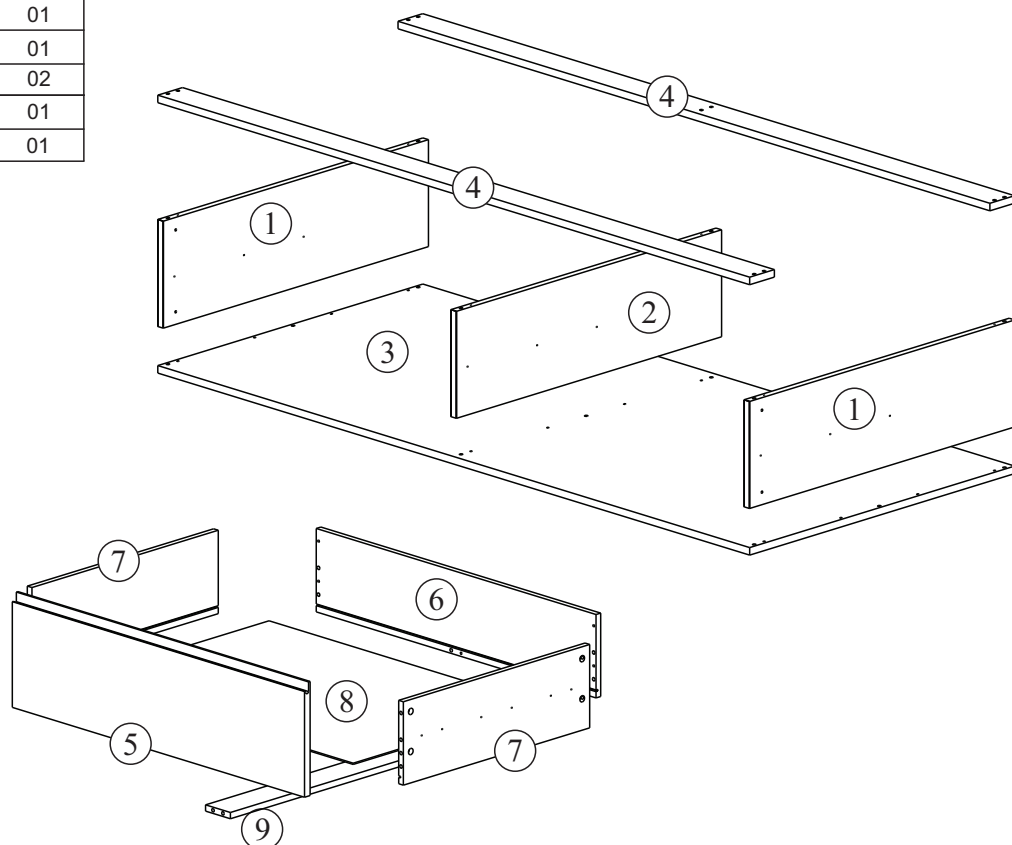

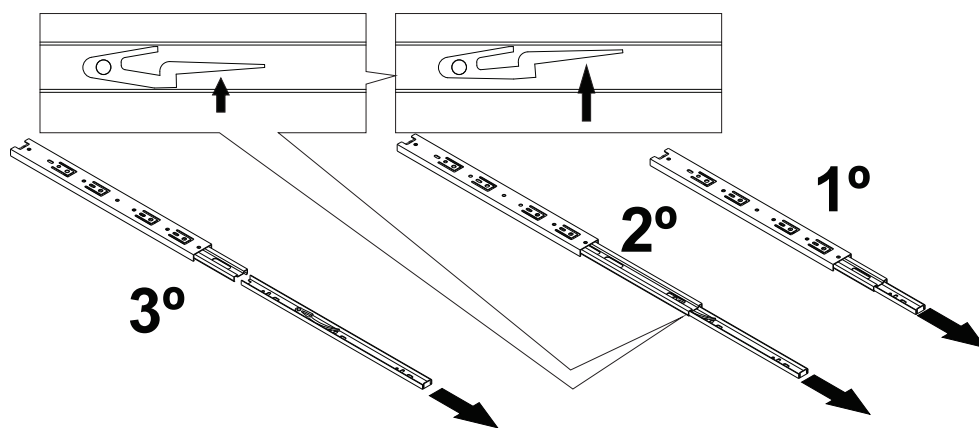


01

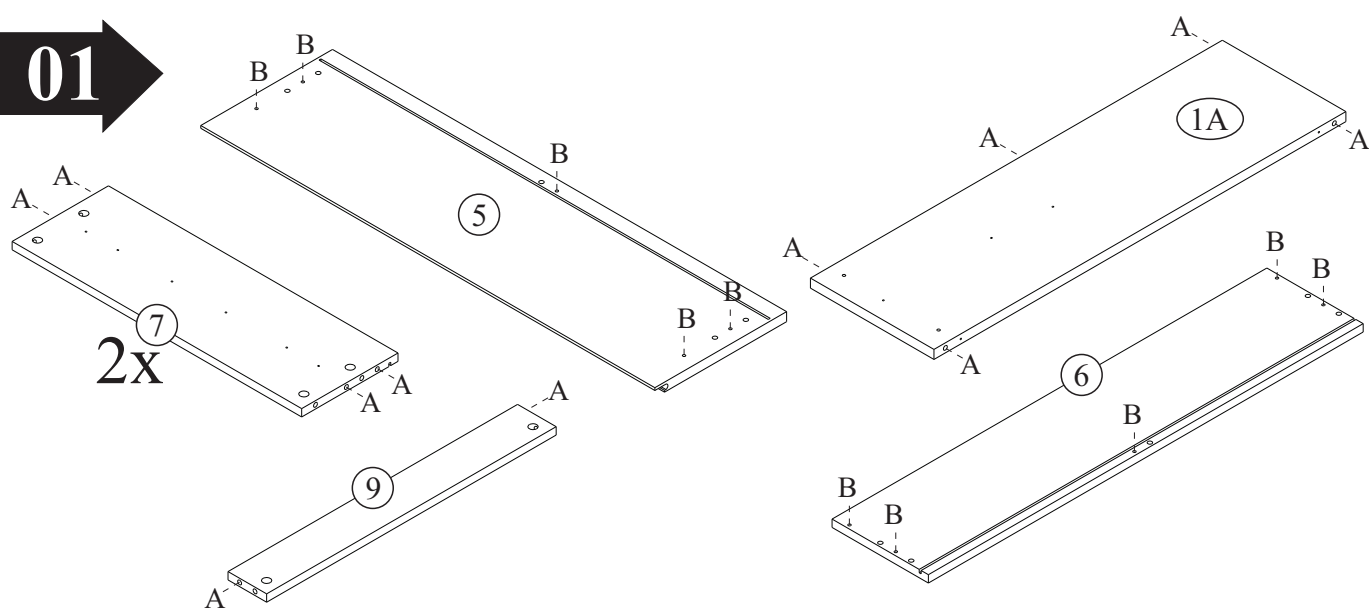


02

Montagem Gaveta Lado Direito

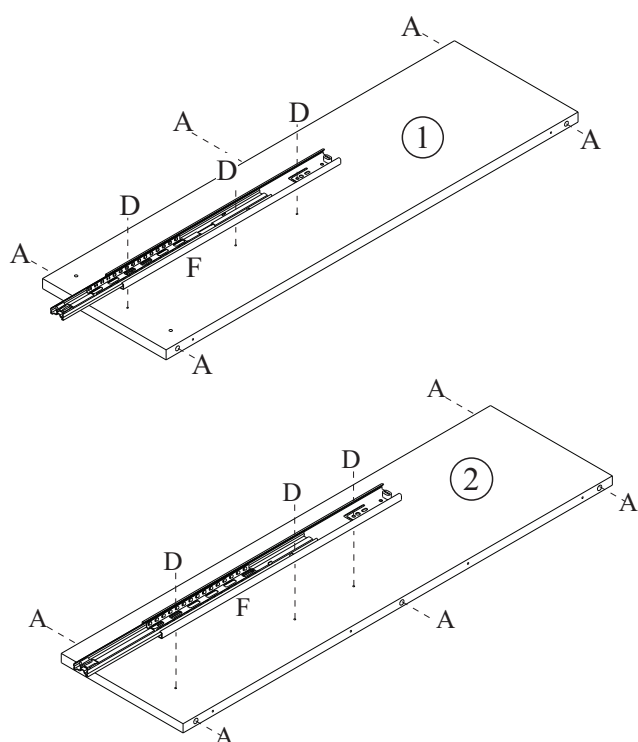


Montagem Gaveta Lado Esquerdo

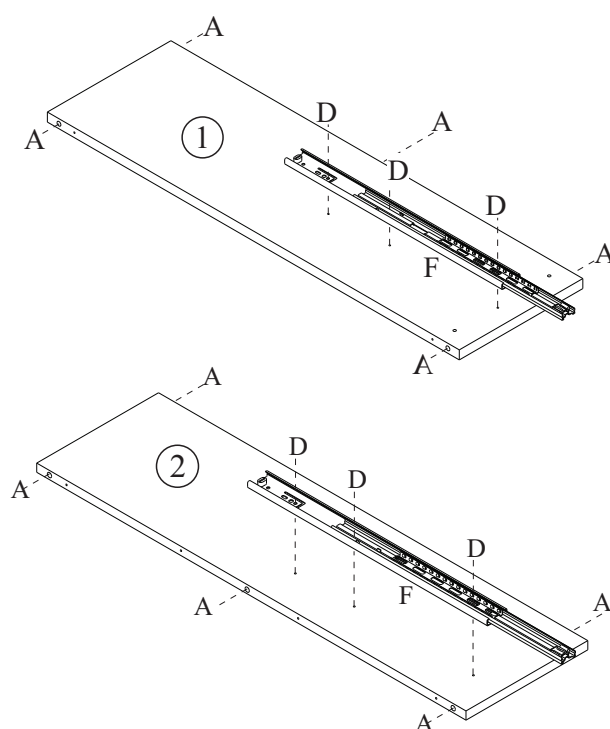


03

Montagem Gaveta Lado Direito

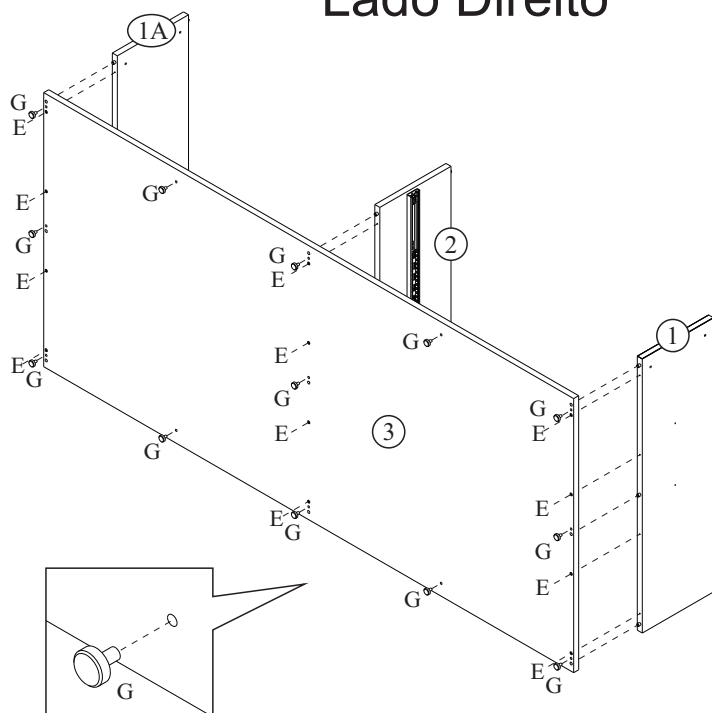


Montagem Gaveta Lado Esquerdo

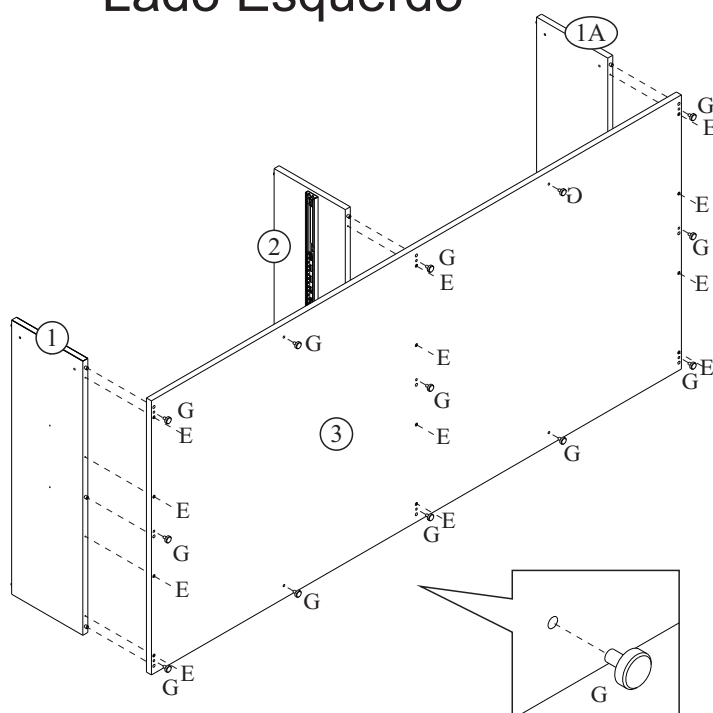


04



Montagem Gaveta Lado Direito

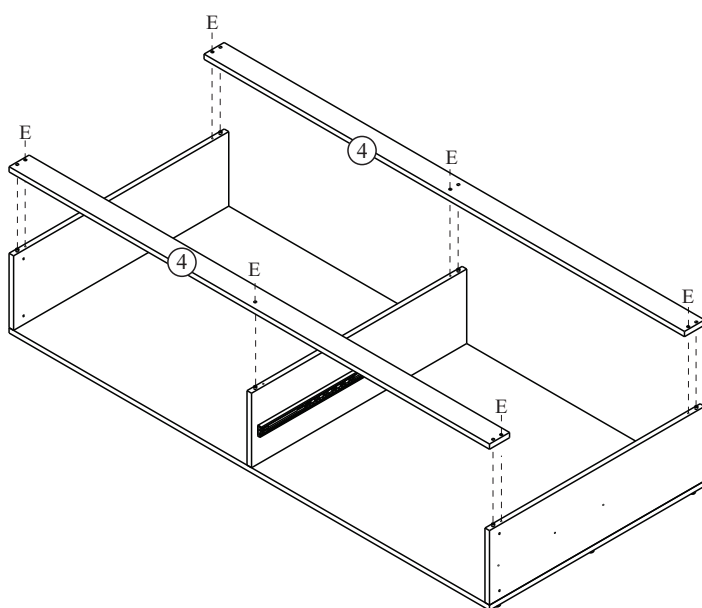

Montagem Gaveta Lado Esquerdo

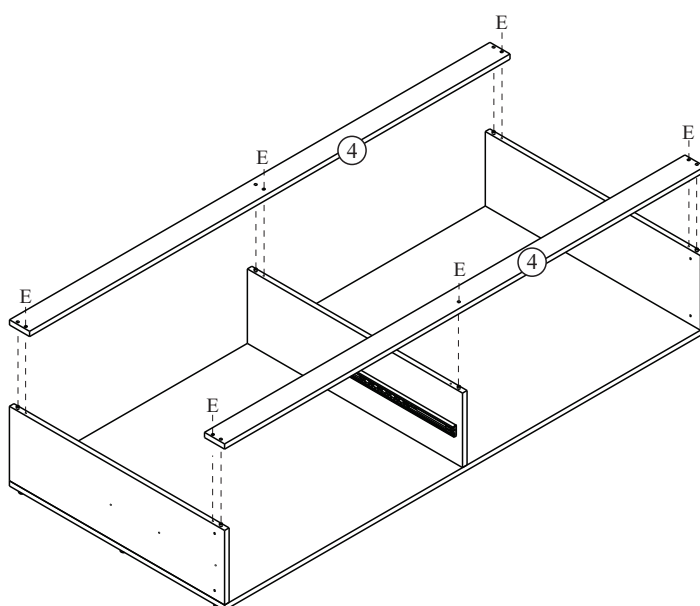


05 ➔

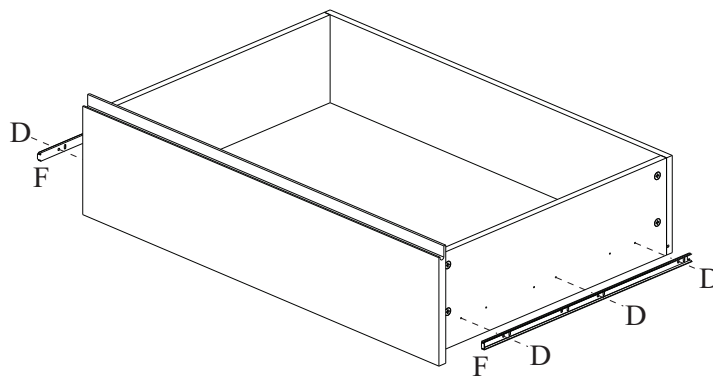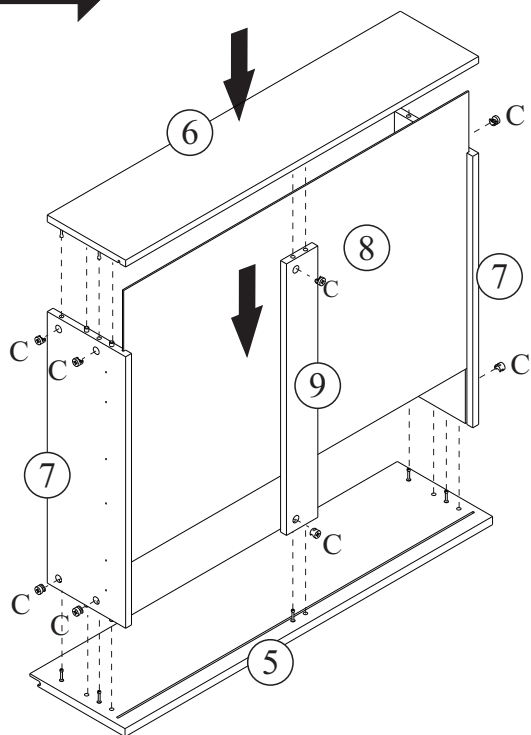

06 ➔

Montagem Gaveta
Lado Direito

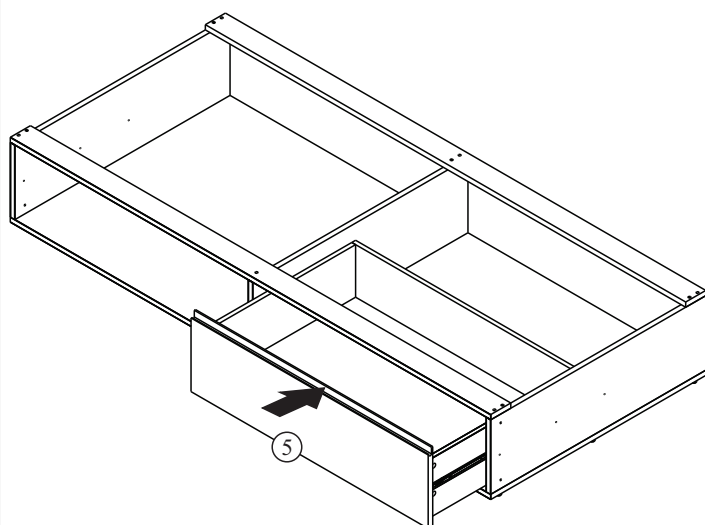

Montagem Gaveta
Lado Esquerdo

