





A	 8x30	14
B		19
C		19
D	 4,0x60 Flangeado	11
E		07

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

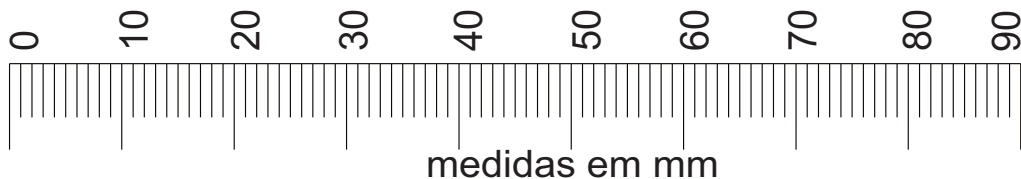


Ref. K870000


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Lateral Direita	01
3	Lateral Esquerda	01
4	Traseiro	01
5	Travessa Montada	01
6	Tira EVA	06

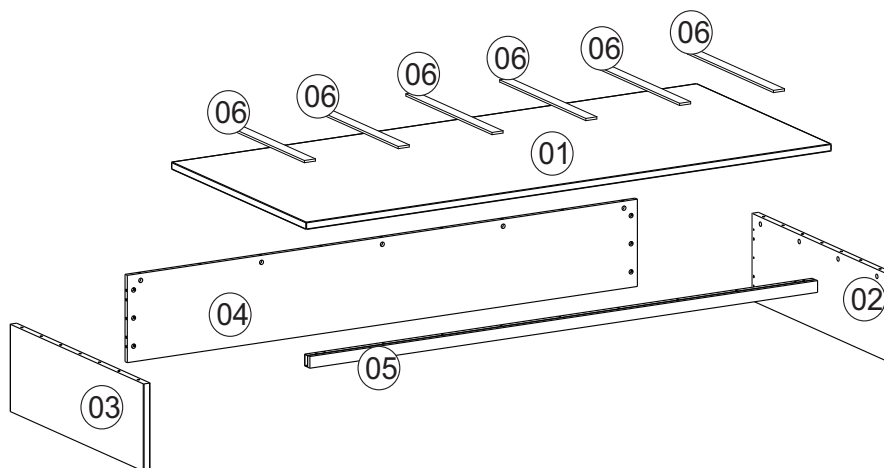


01 →

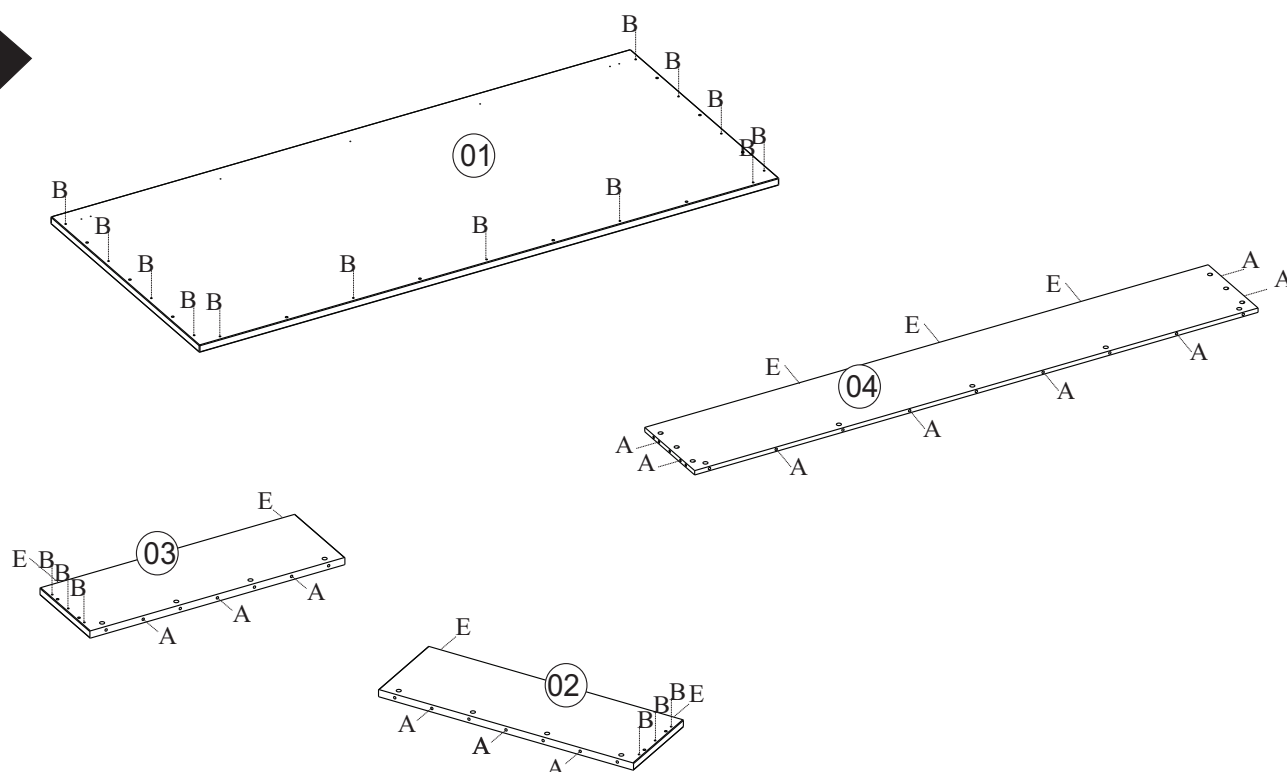


02

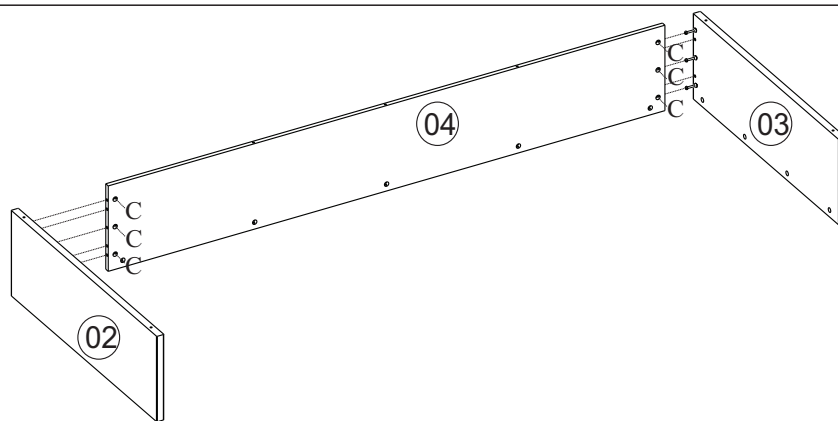


03

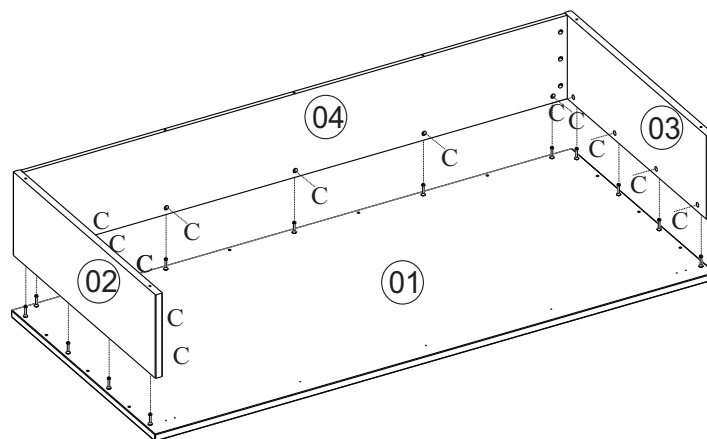


04

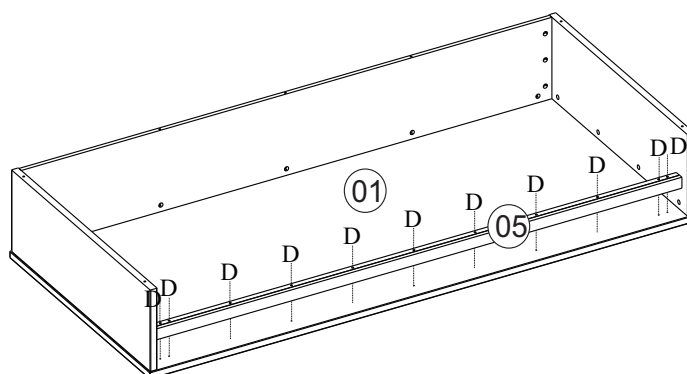





05

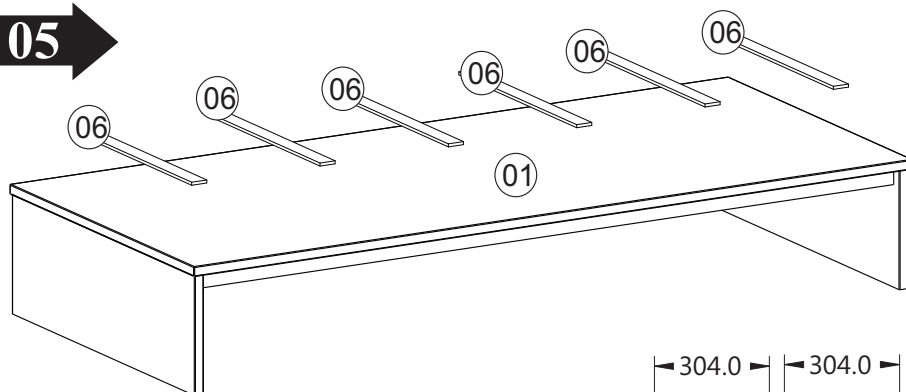

Retirar o papel da fita dupla face que está colado no EVA e colar em cima do painel

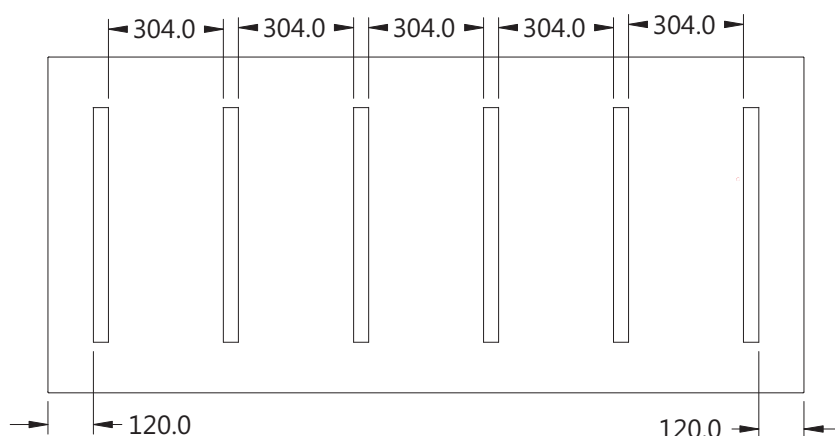


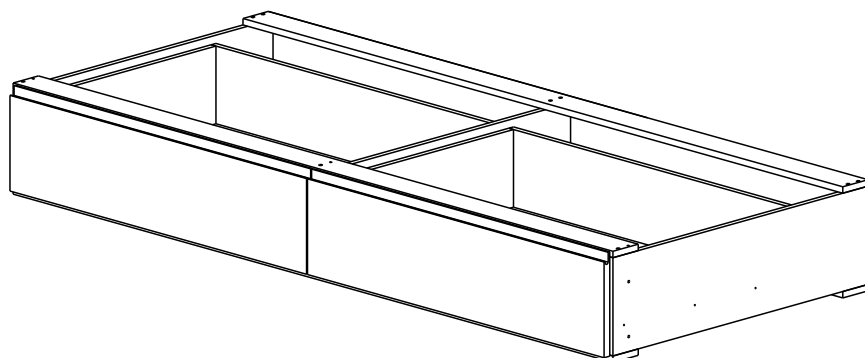


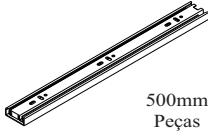A	 8x30	32
B		20
C		20
D	 4,0x12 Chata	24
E	 4,0x45 Chata	12
F	 500mm Peças	04
G	 4,0x35 Chata	04
H		10


Ref. K873000
Lote: 21/0100

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
01	Lateral	02
02	Divisória	01
03	Travessa Reforço Gaveta	02
04	Travessa Frontal	02
05	Travessa Traseira	02
06	Frente Gaveta	02
07	Traseiro Gaveta	02
08	Lateral Gaveta	04
09	Fundo Gaveta	02

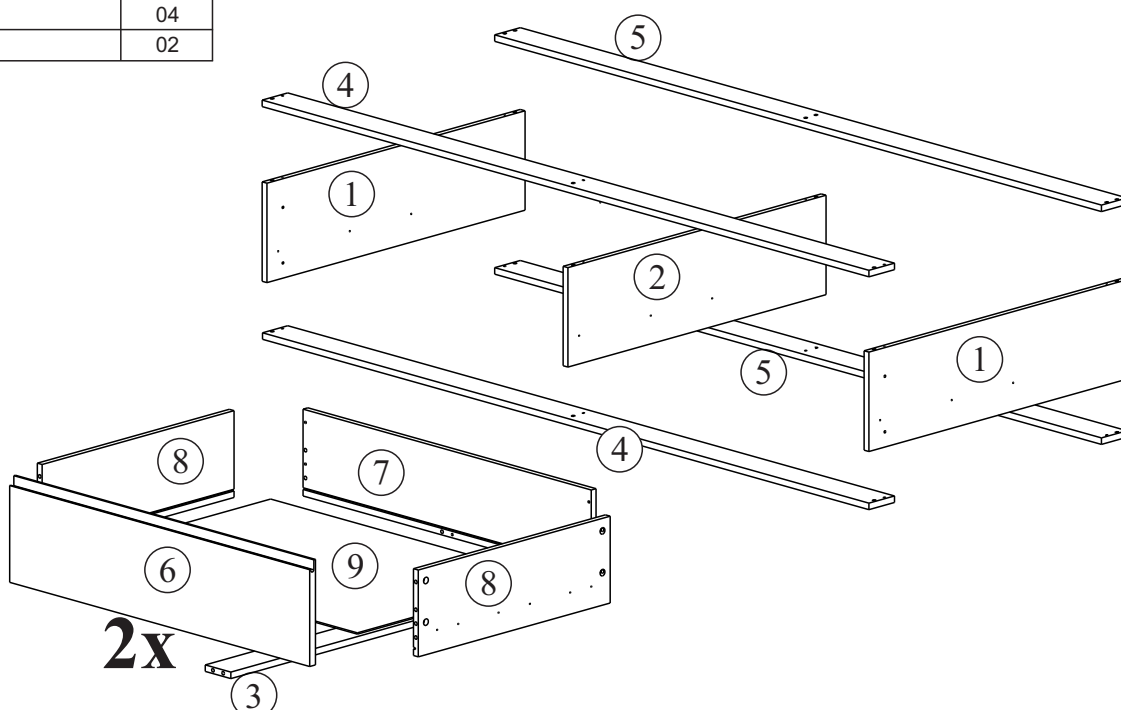

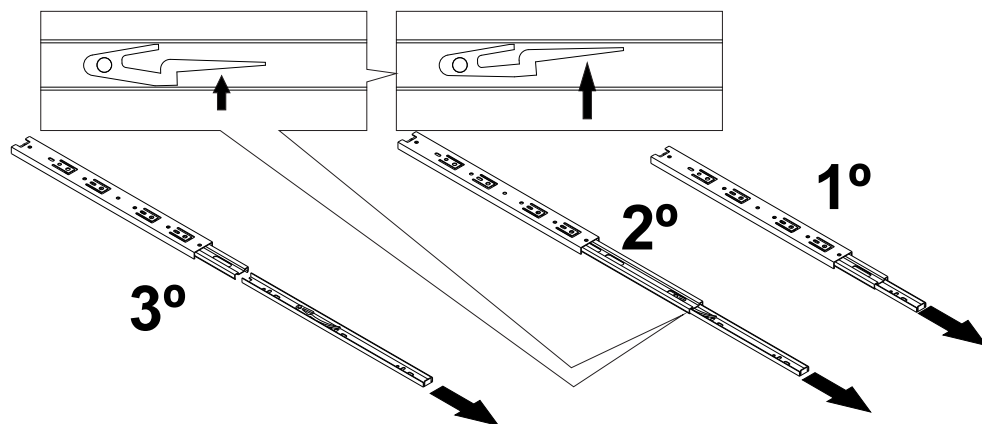


01 →

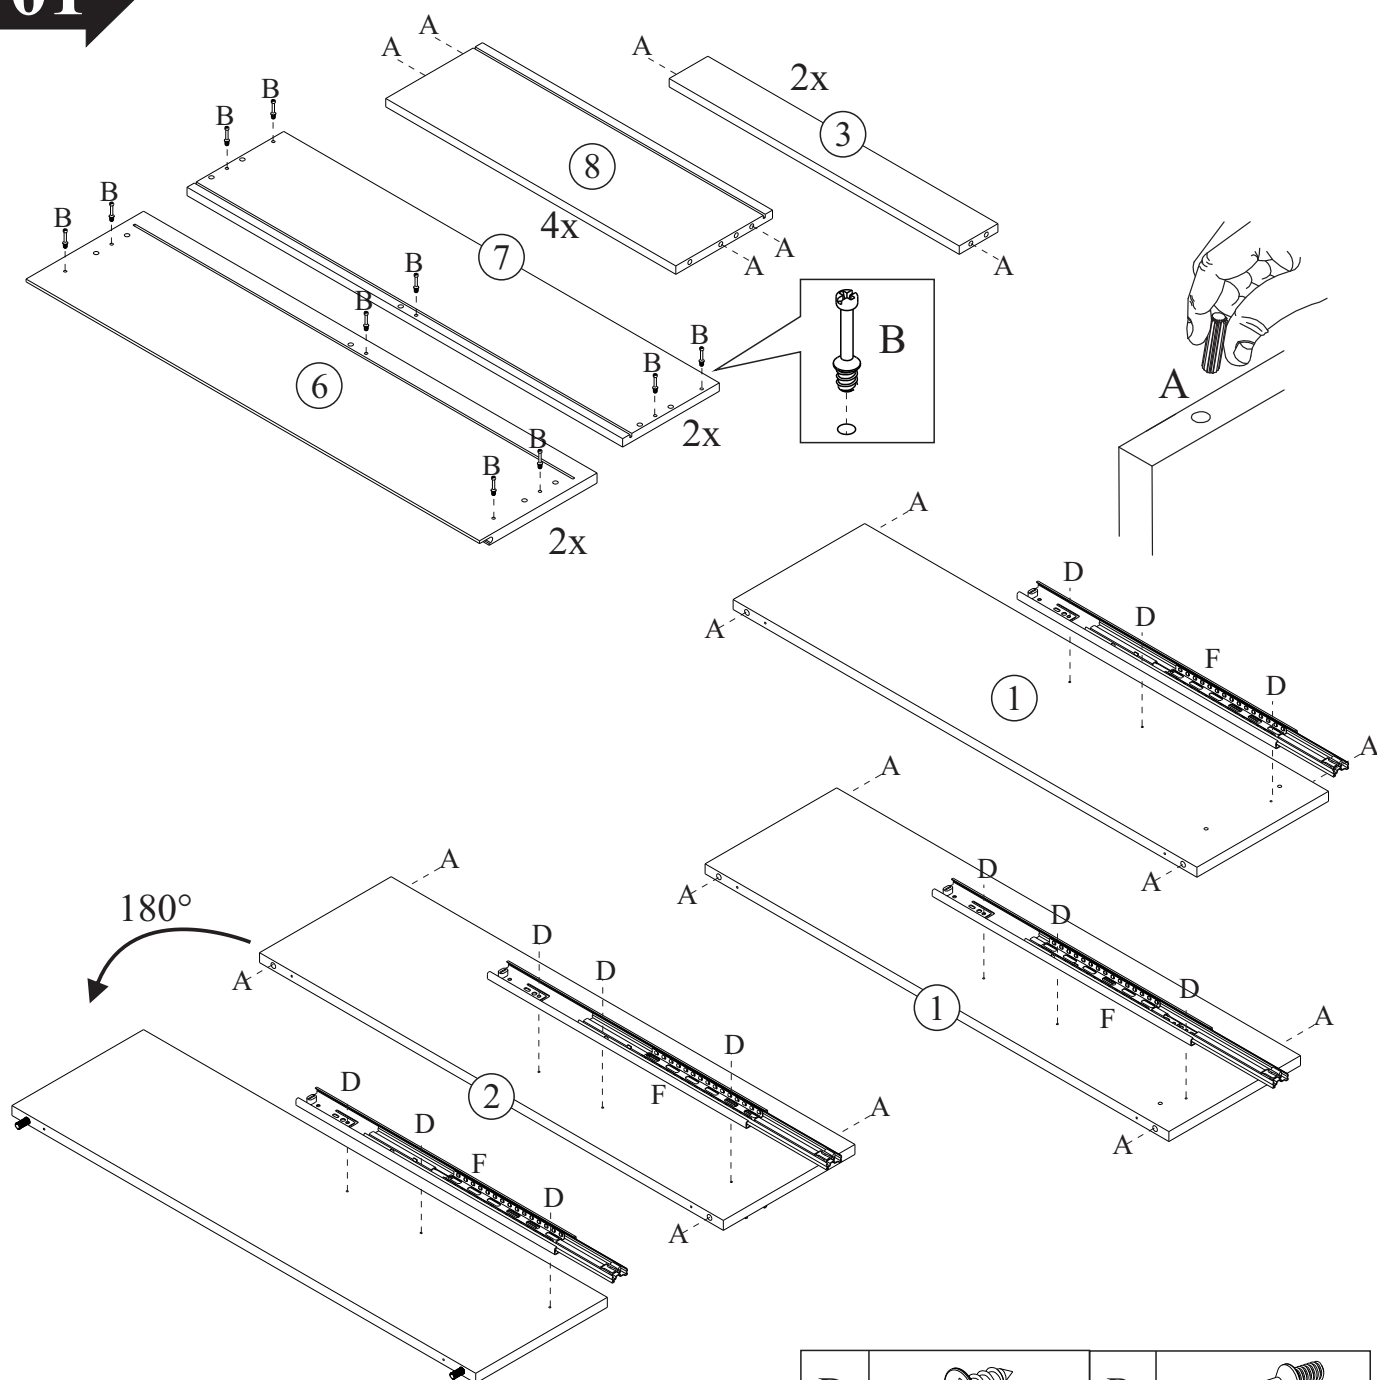

D		B	
F		A	


02

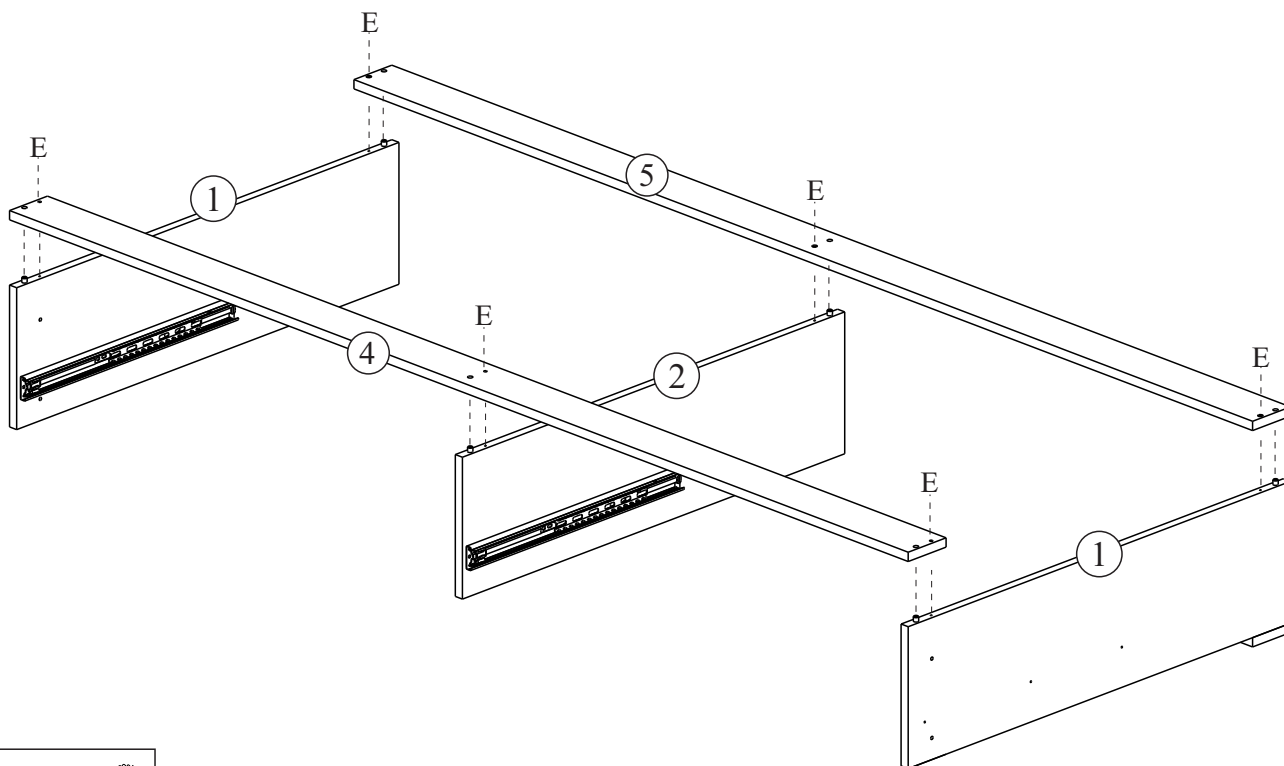

E




03

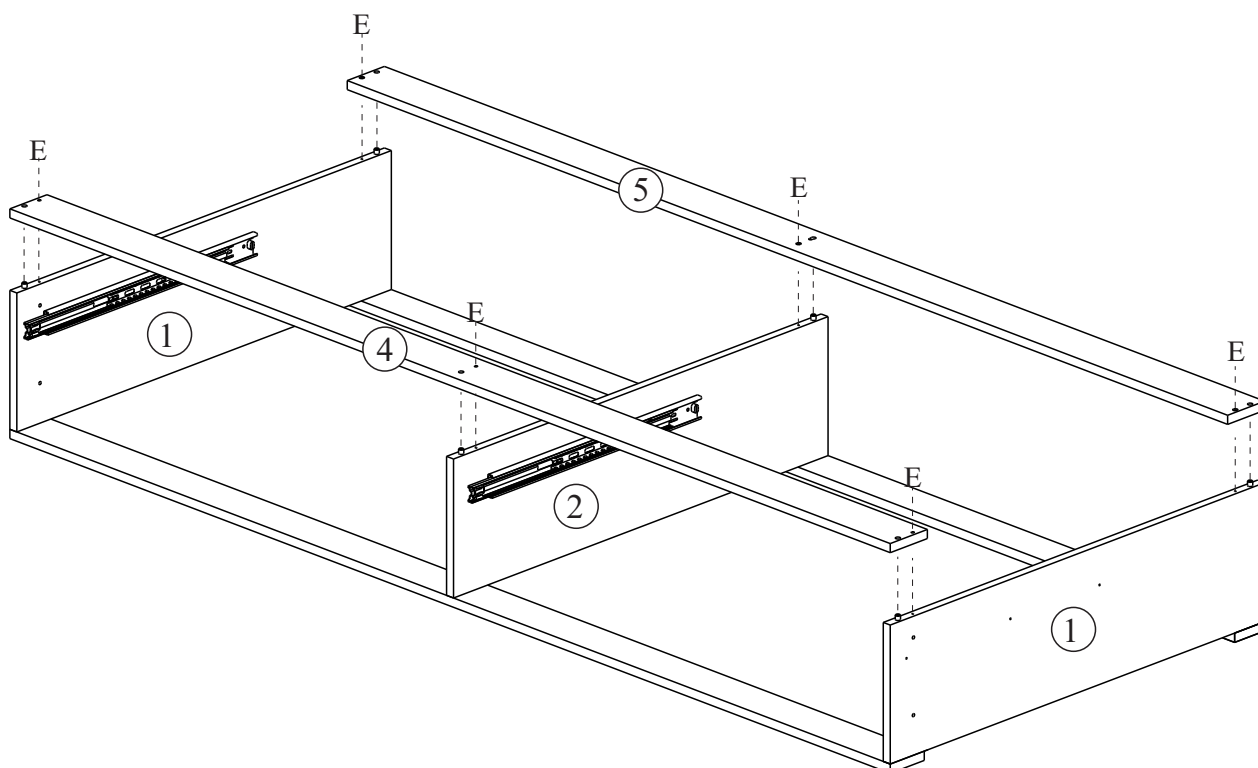

E



04

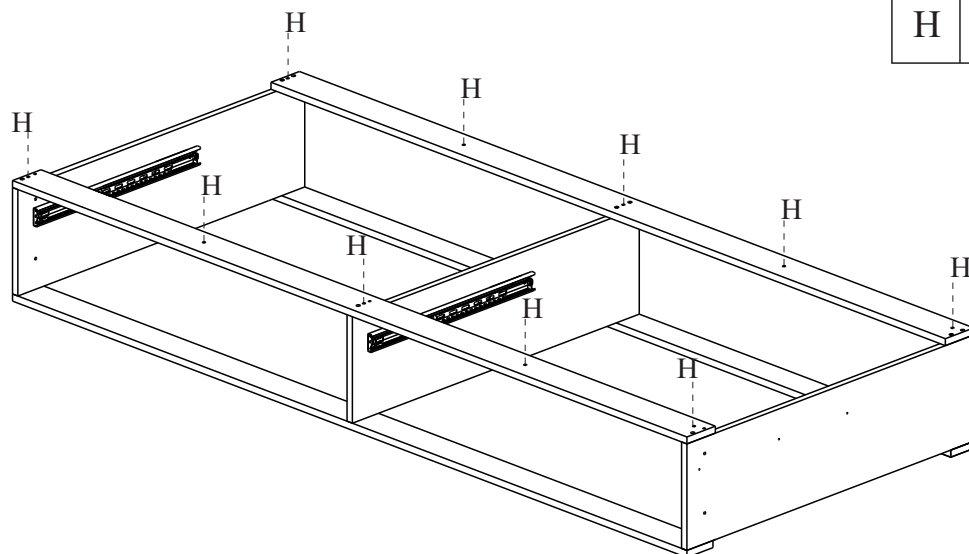


H



05

2x

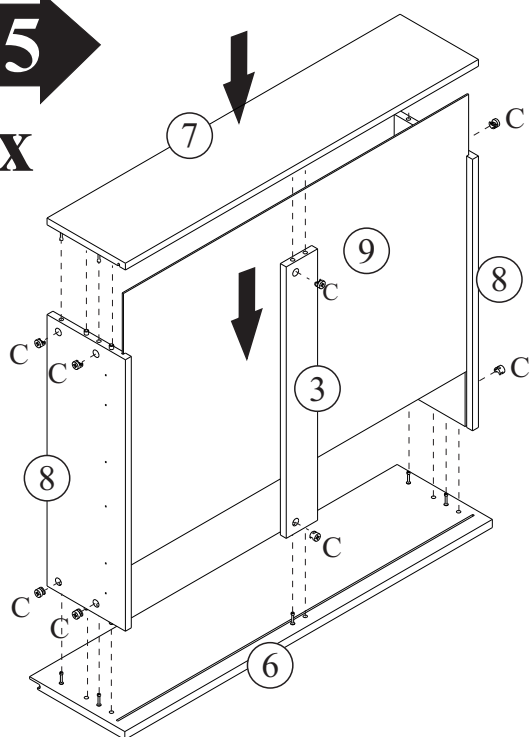



C



D



F

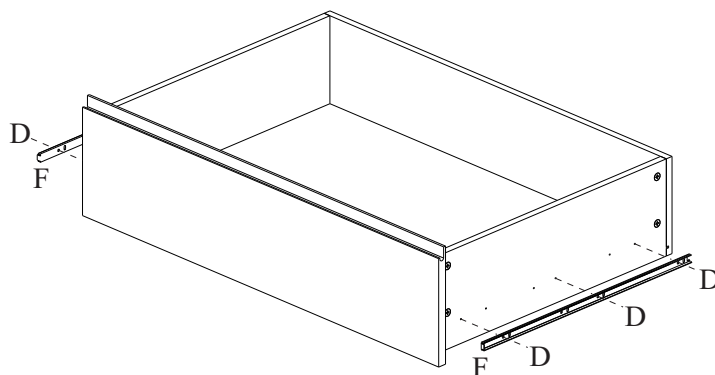

06

