





A	 8x30	14
B		19
C		19
D	 4,0x60 Flangeado	11
E		07

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

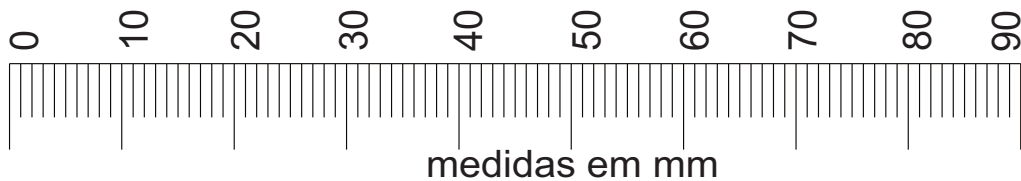


Ref. K870000


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
1	Tampo	01
2	Lateral Direita	01
3	Lateral Esquerda	01
4	Traseiro	01
5	Travessa Montada	01
6	Tira EVA	06

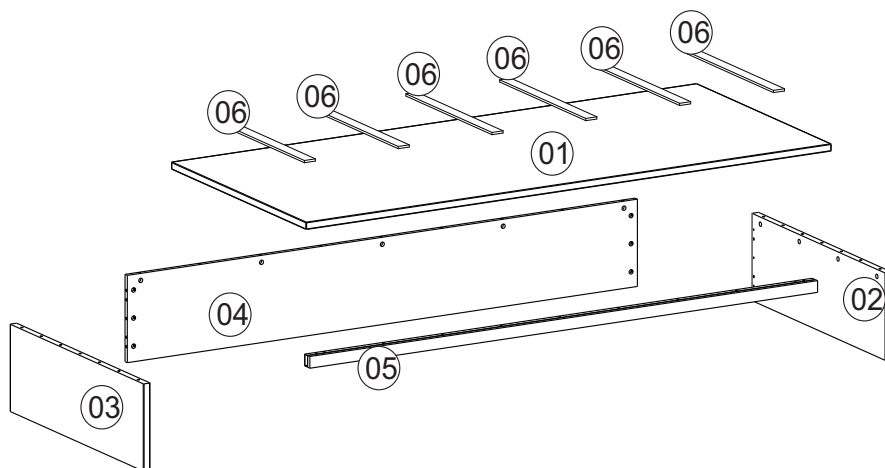


01 →

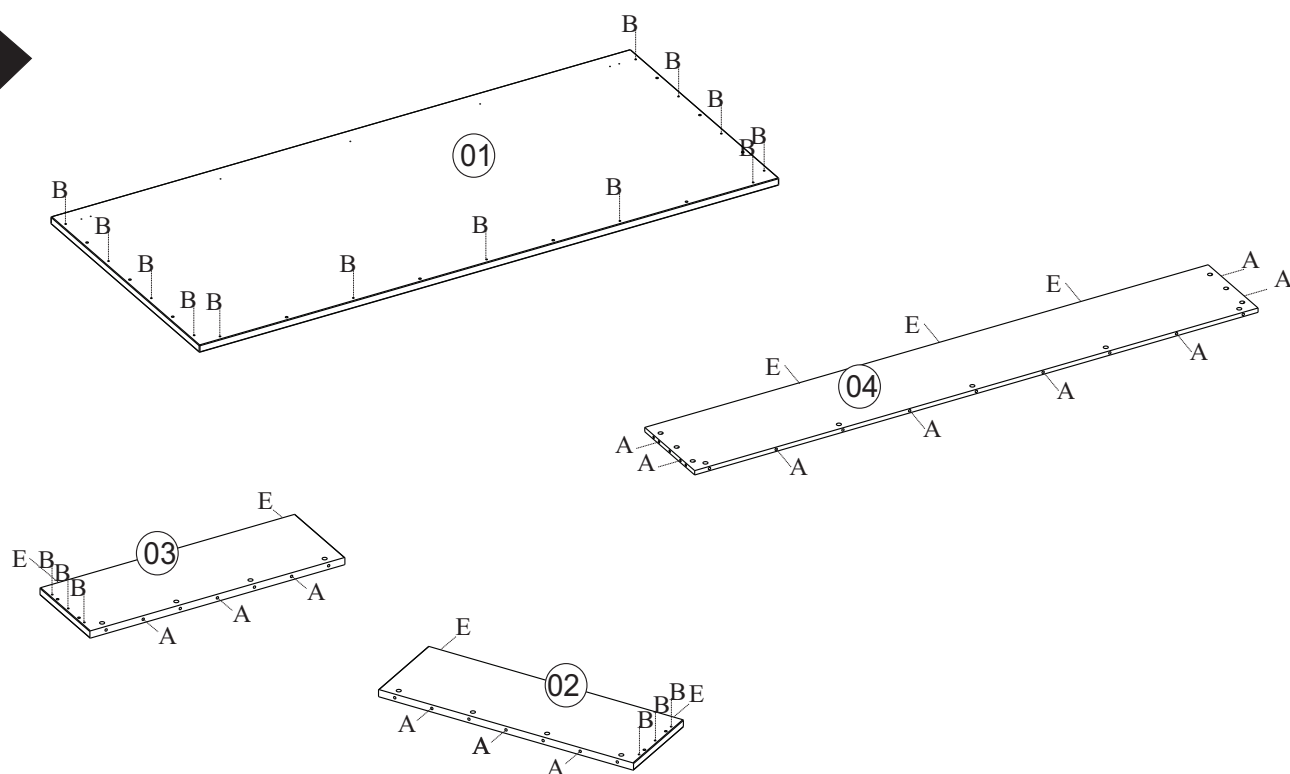


02 →

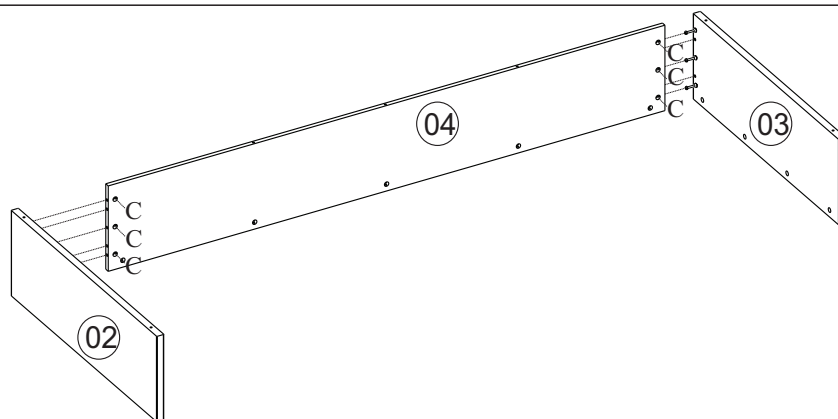


03 →

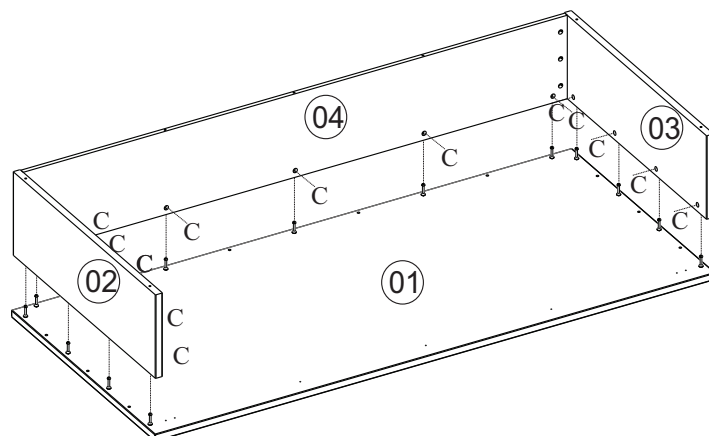


04 →

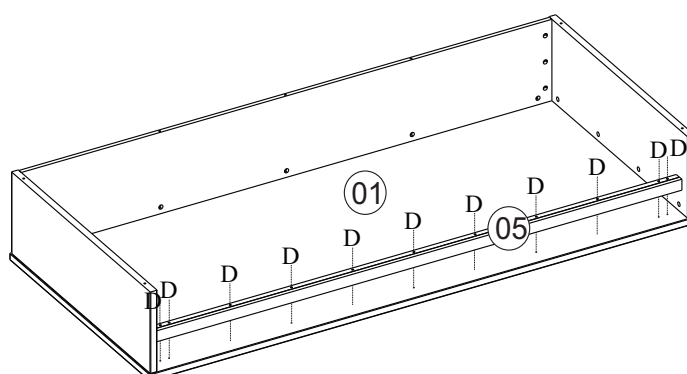


05 →

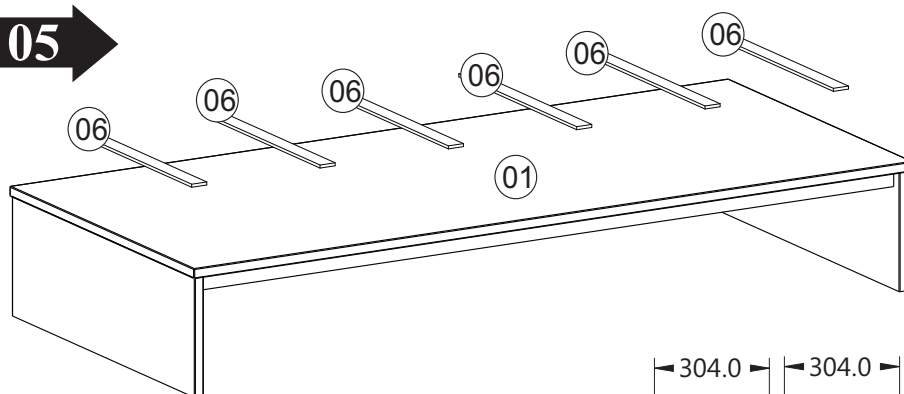

Retirar o papel da fita dupla face que está colado no EVA e colar em cima do painel

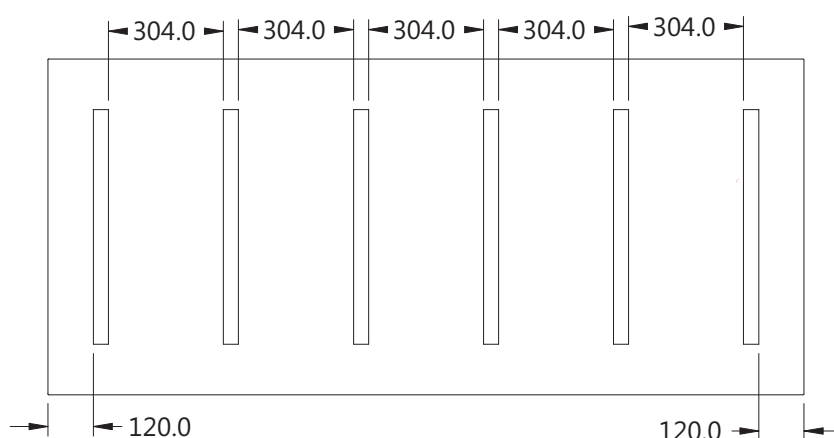


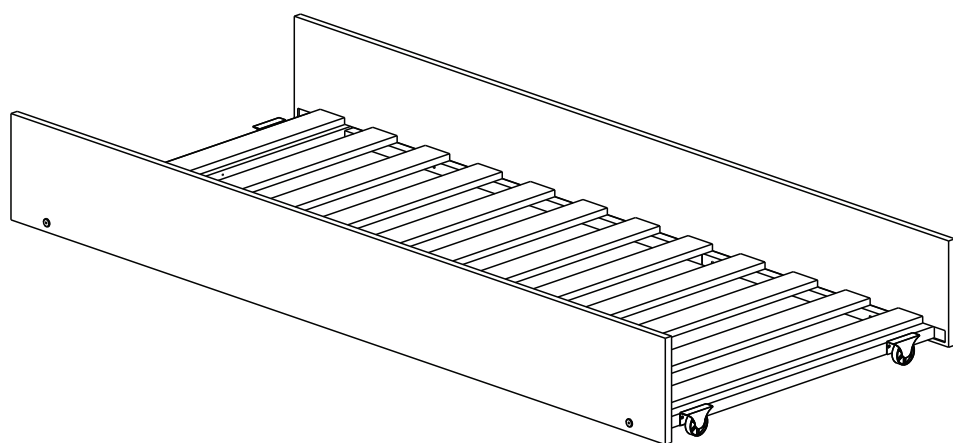


A	 8,0x30	08
B	 1/4"x70	04
C		04
D		01
E		06
F	 4,0x16	24
G	 4,0x35	24

Ref. K475000
Lote: 21/0100

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
01	Barra Lateral	02
02	Suporte Lateral	02
03	Ripa Estrado	12

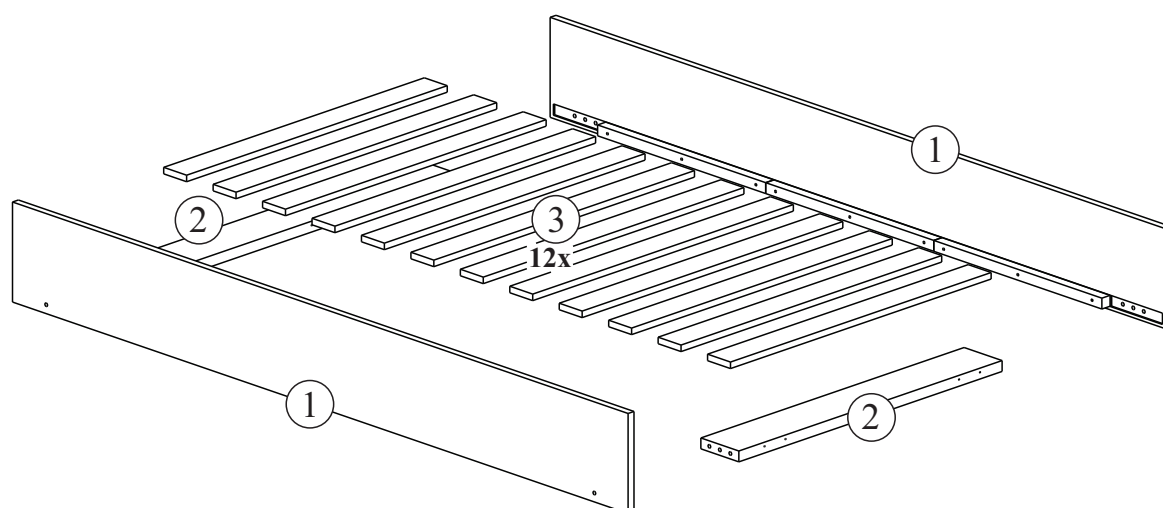


01 →
2x

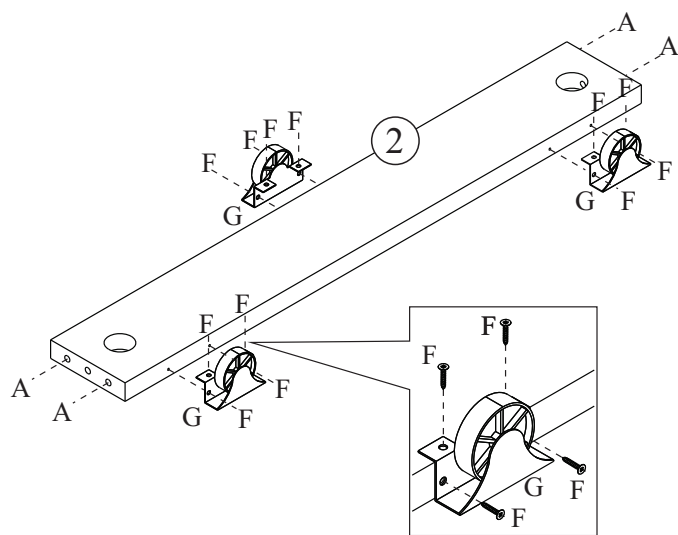


A	
F	
G	

02 →

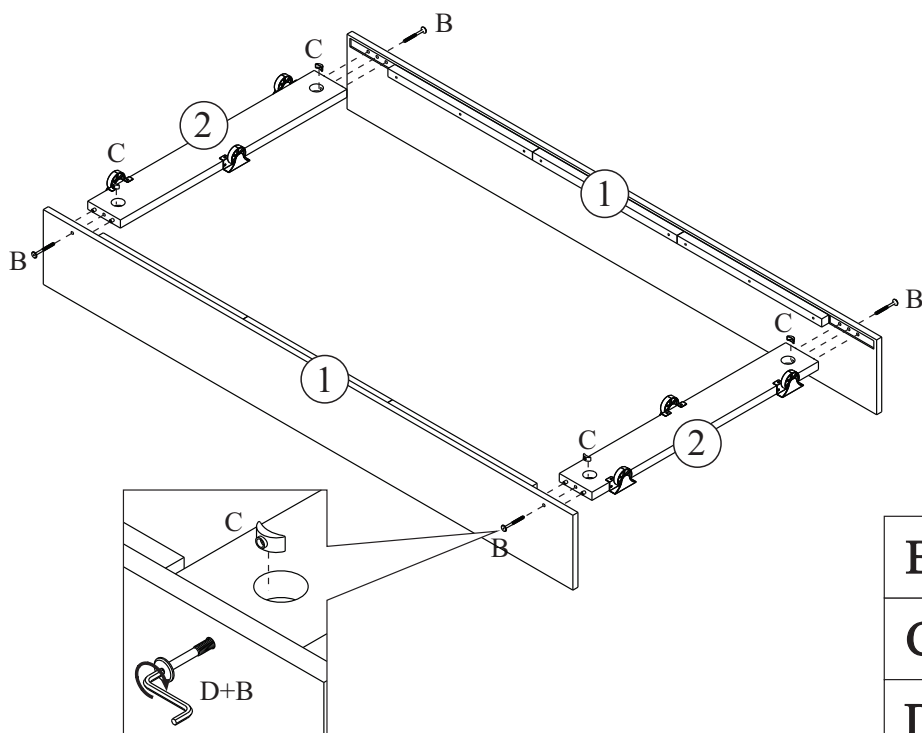

B	
C	
D	

03 →

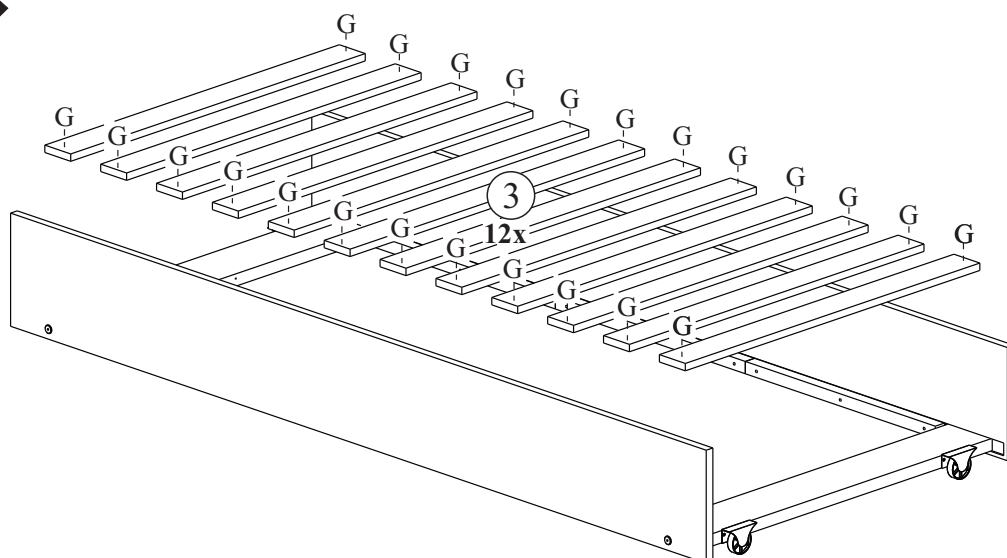

G	
---	--