



OPÇÃO À DIREITA

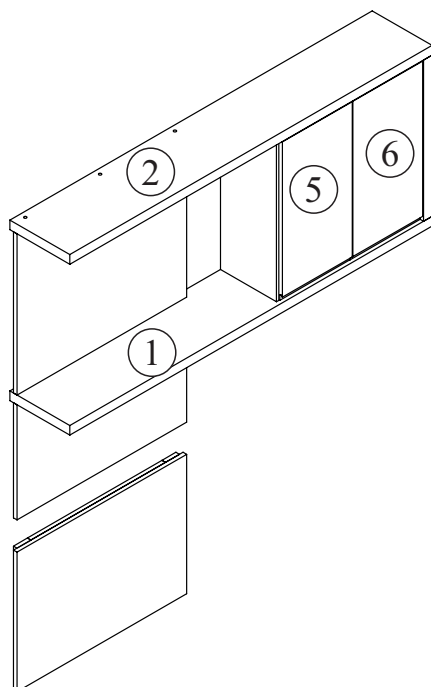

OPÇÃO À ESQUERDA

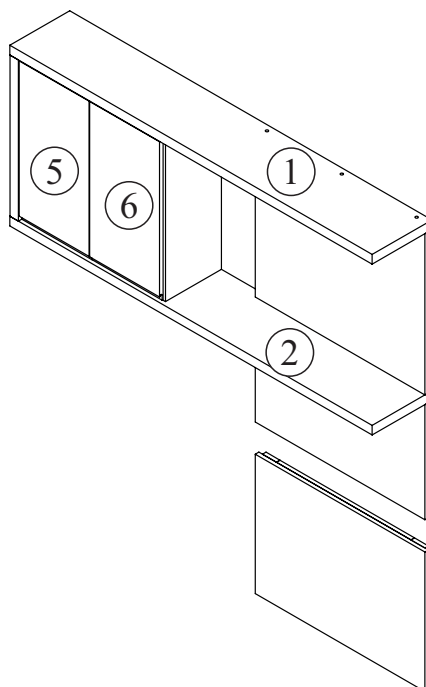

A		8x30	16
B		4,5x30	17
C			17
D		4,0x12	48
E		6,0x30	08
F		4,5x60	30
G			24
H		Curva	02
I		Curva	02
J		Super Curva	02
K		Super Curva	02


Ref. K867000 / K868000
Lote: 21/0000

Atenção!

Configuração de furação na parede para os itens K867000 nos passos 09 à 11

Configuração de furação na parede para os itens K868000 nos passos 12 à 14

Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
01	Tampo	01
02	Base	01
03	Lateral	01
04	Divisória	01
05	Porta Lado Lateral	01
06	Porta Lado Divisória	01
07	Prateleira	01
08	Traseiro	01
09	Painel Maior	01
10	Painel Menor	01
11	Painel Médio	01
12	Travessa Lateral Média	02
13	Travessa Lateral Menor	02
14	Travessa Lateral Maior	02
15	Travessa Sup. Maior Parede	06
16	Travessa Sup. Média	06
17	Travessa Sup. Menor Parede	01
18	Travessa Superior	01

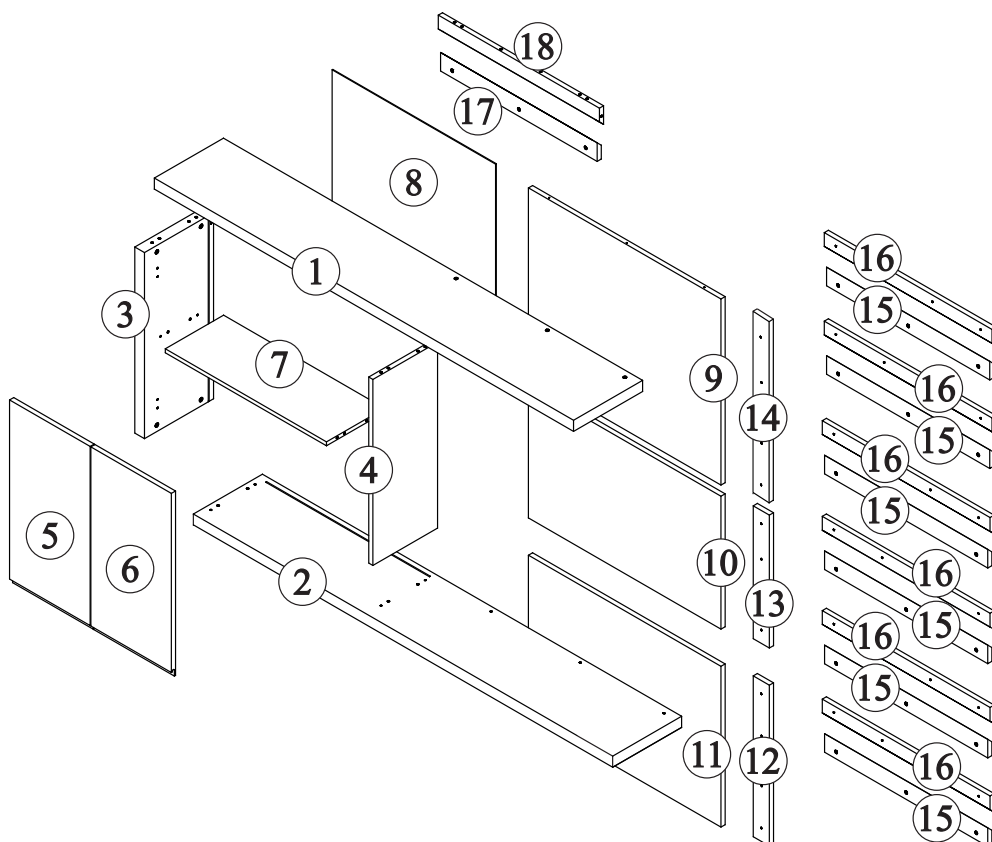


01

Atenção: Existe 2 opções de montagem!


Antes de iniciar a montagem, escolher a opção desejada.

OPÇÃO À DIREITA

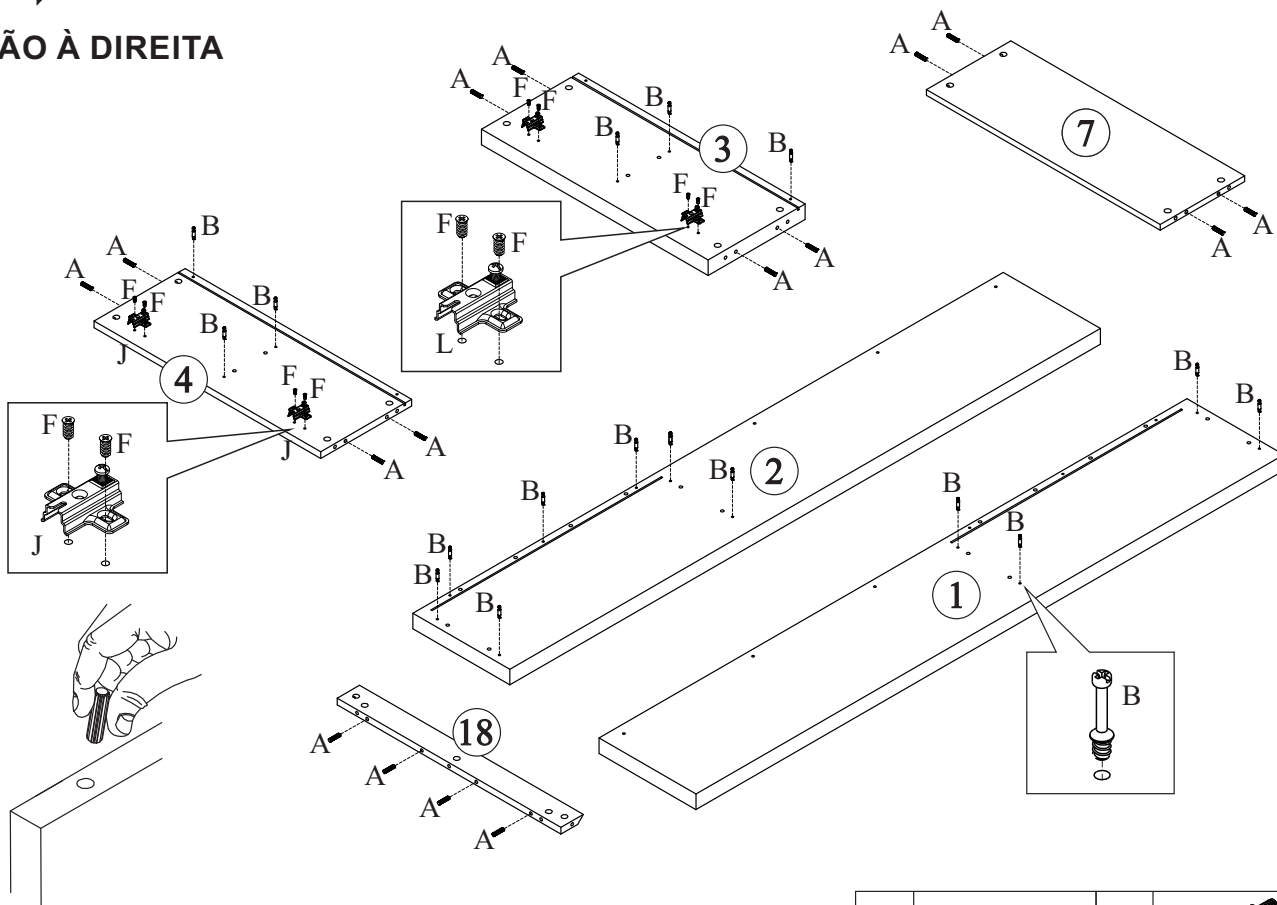


F		A		B	
J		L			

OPÇÃO À ESQUERDA

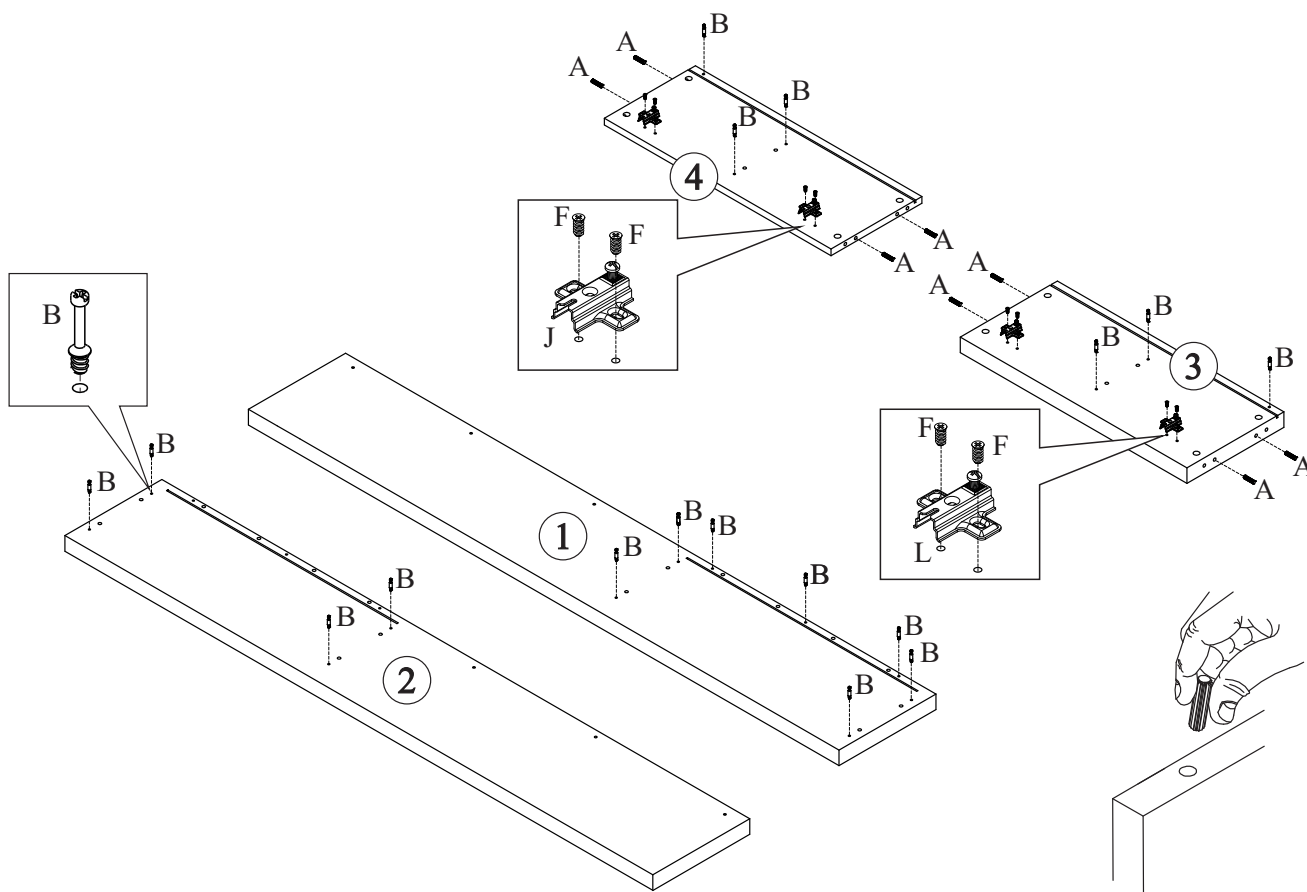


02

OPÇÃO À DIREITA

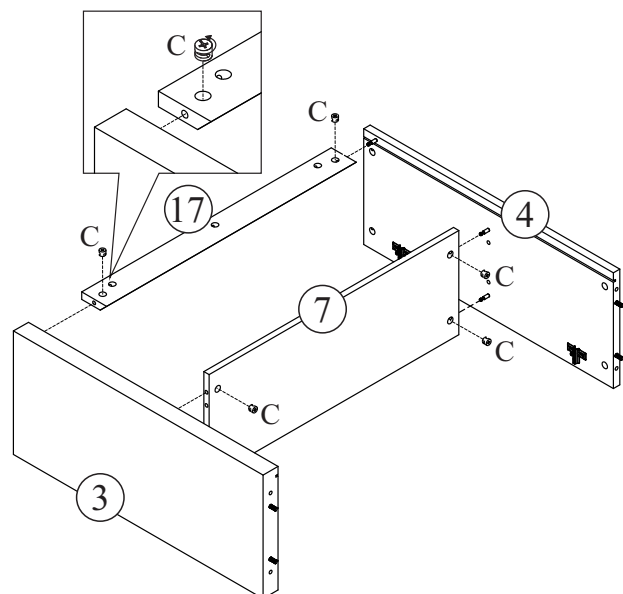

OPÇÃO À ESQUERDA

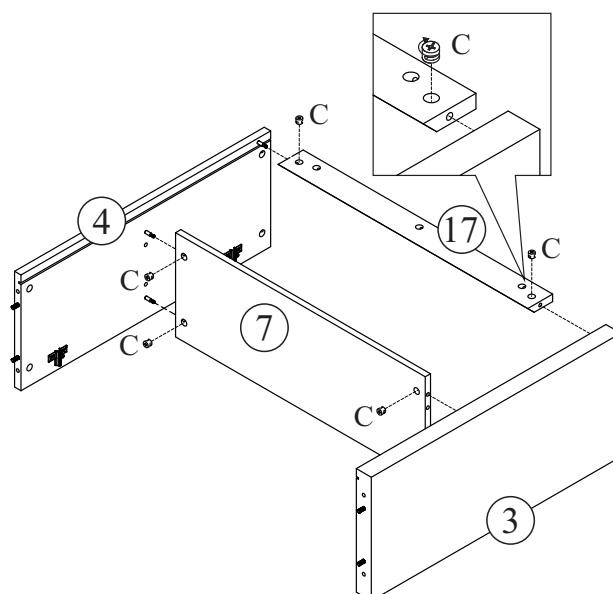


C




03

OPÇÃO À DIREITA

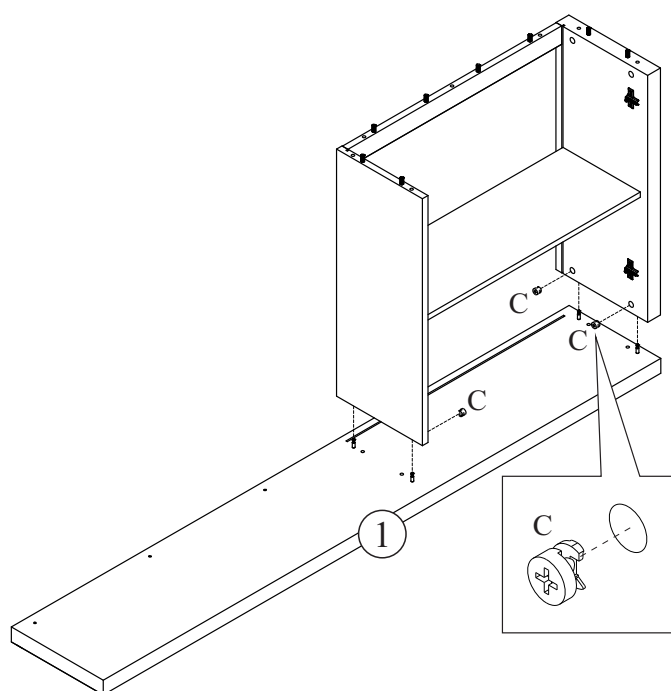

OPÇÃO À ESQUERDA

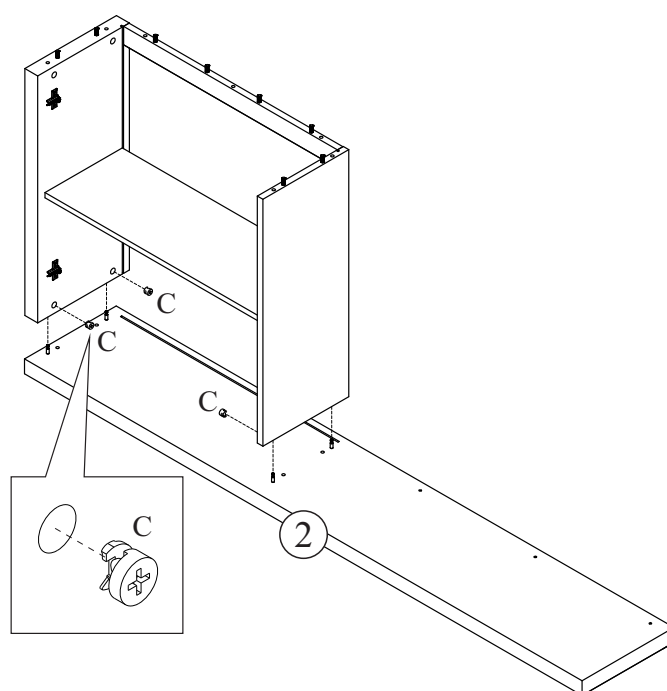


C




04




OPÇÃO À DIREITA

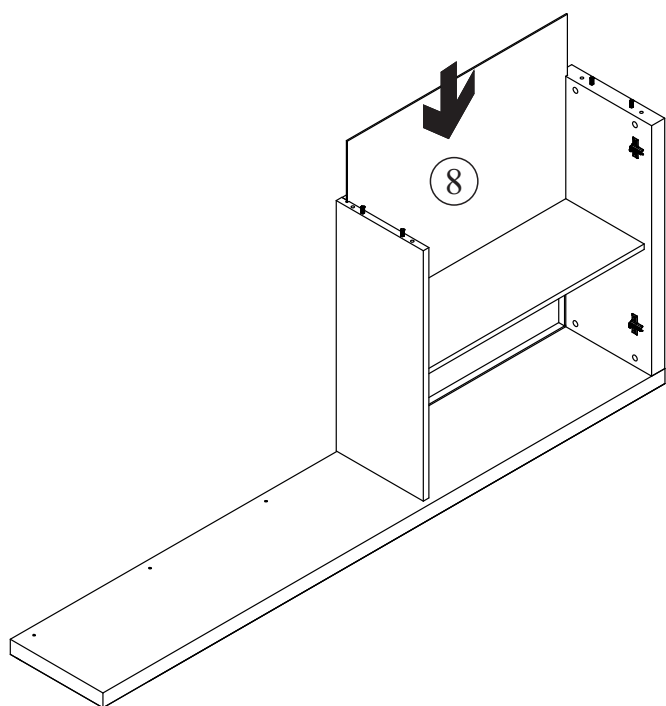

OPÇÃO À ESQUERDA

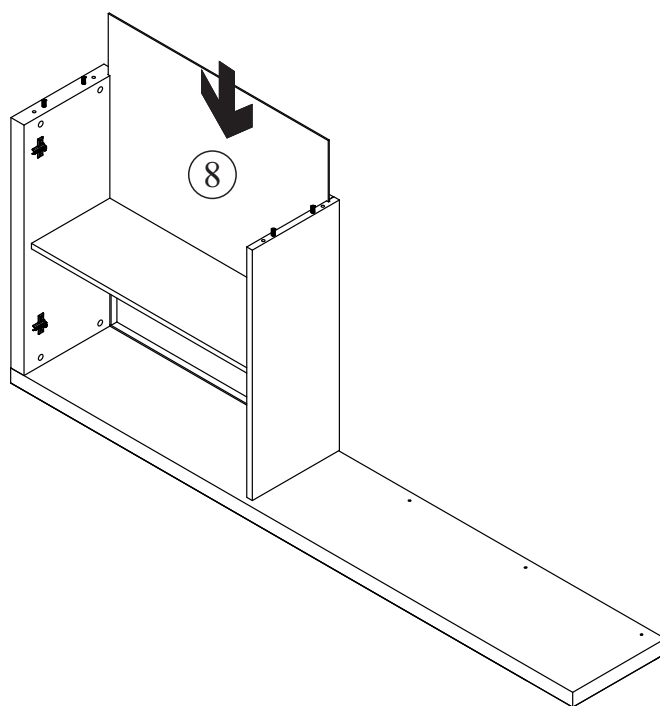


05

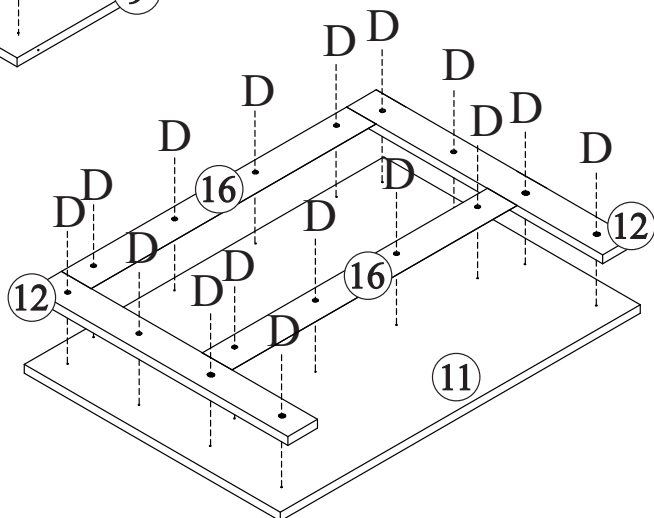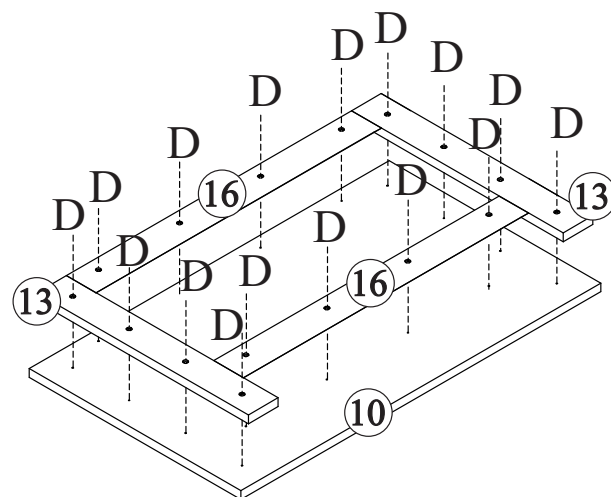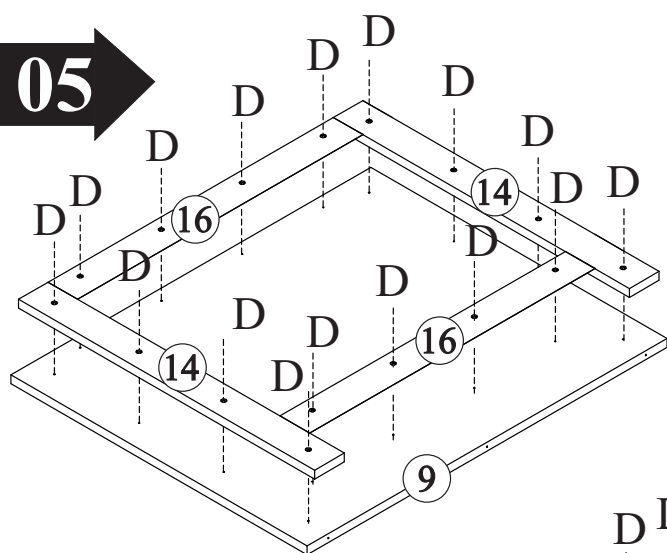


06

OPÇÃO À DIREITA

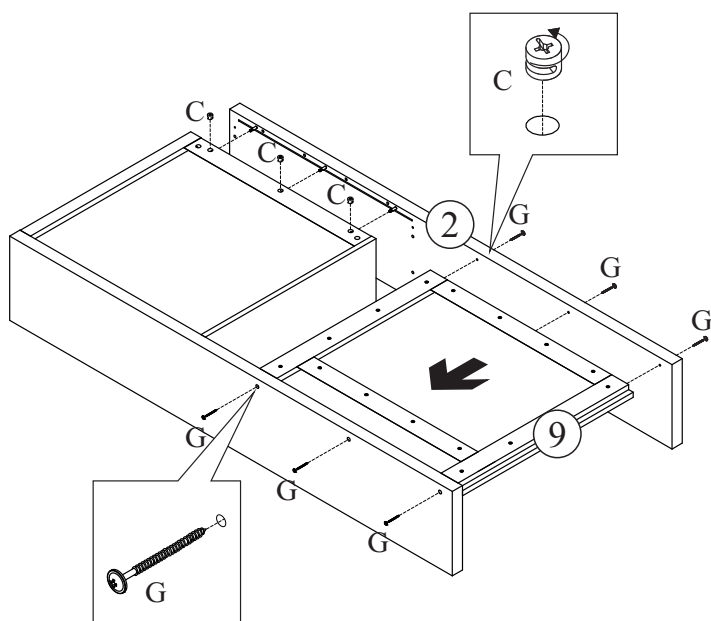


OPÇÃO À ESQUERDA

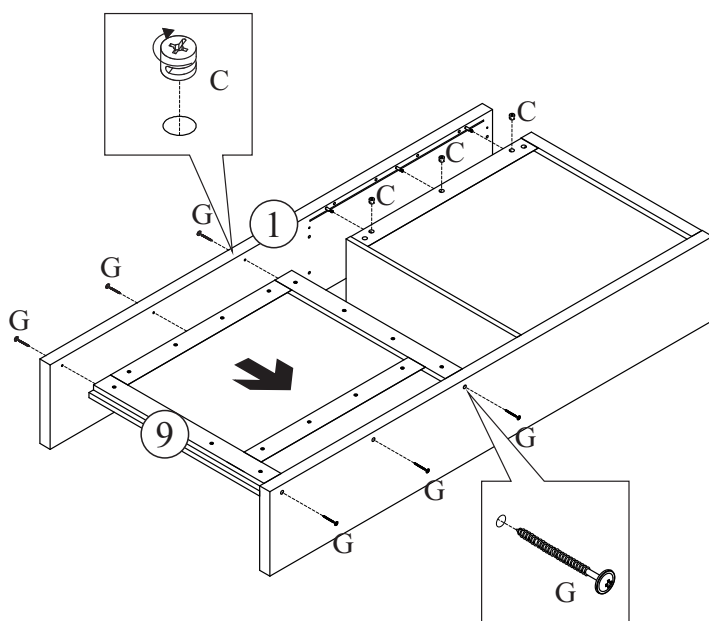


C	
G	

07

OPÇÃO À DIREITA

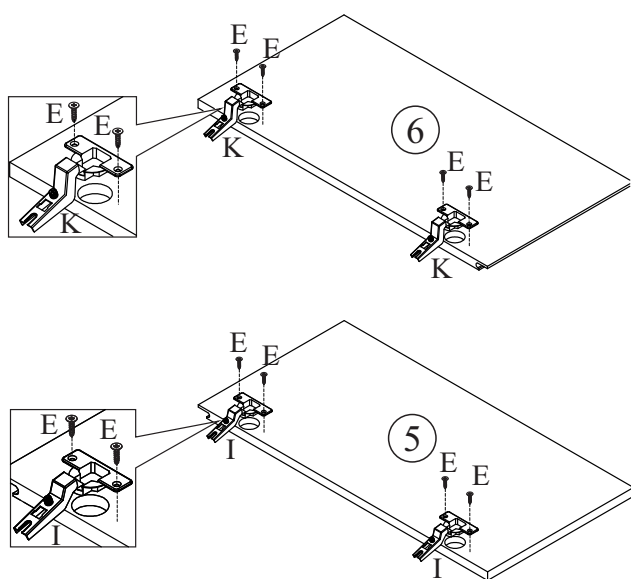


OPÇÃO À ESQUERDA

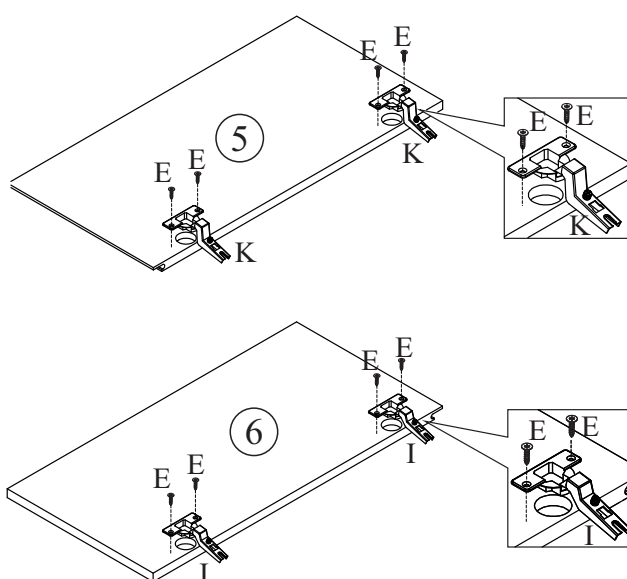


E	
I	
K	

08

OPÇÃO À DIREITA

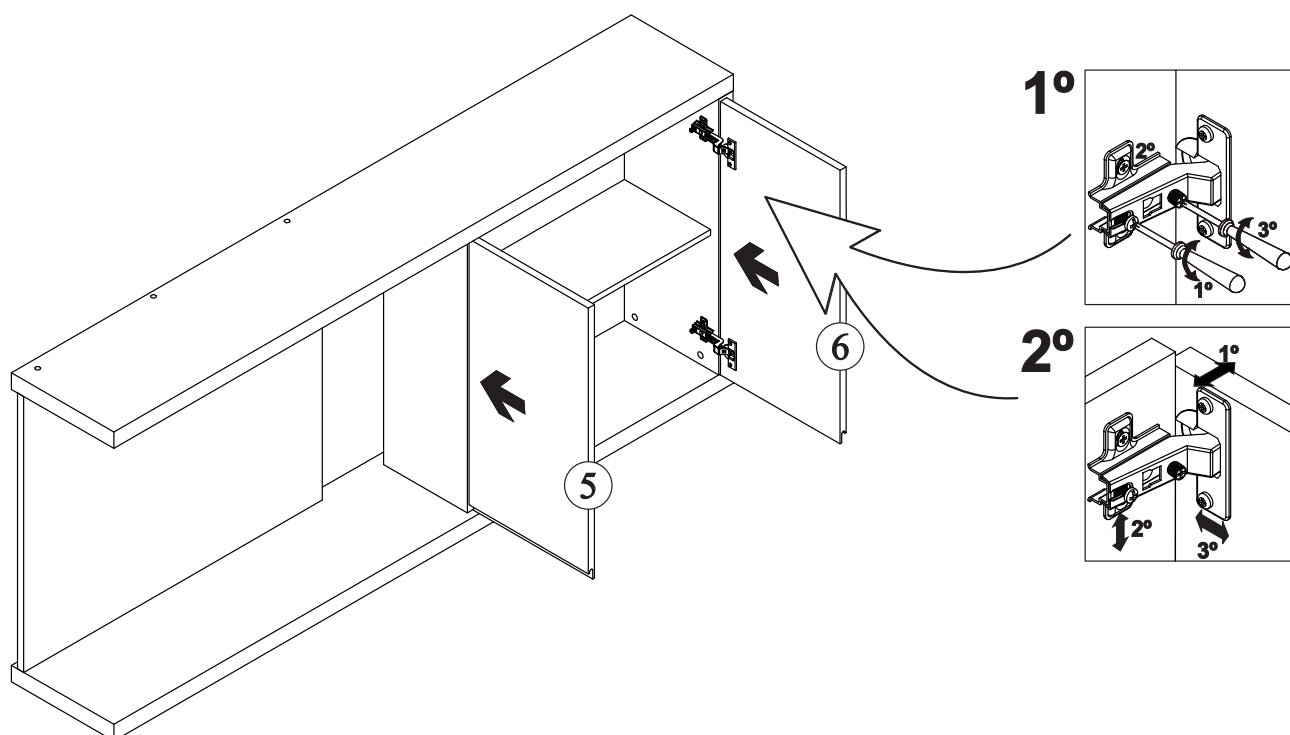


OPÇÃO À ESQUERDA

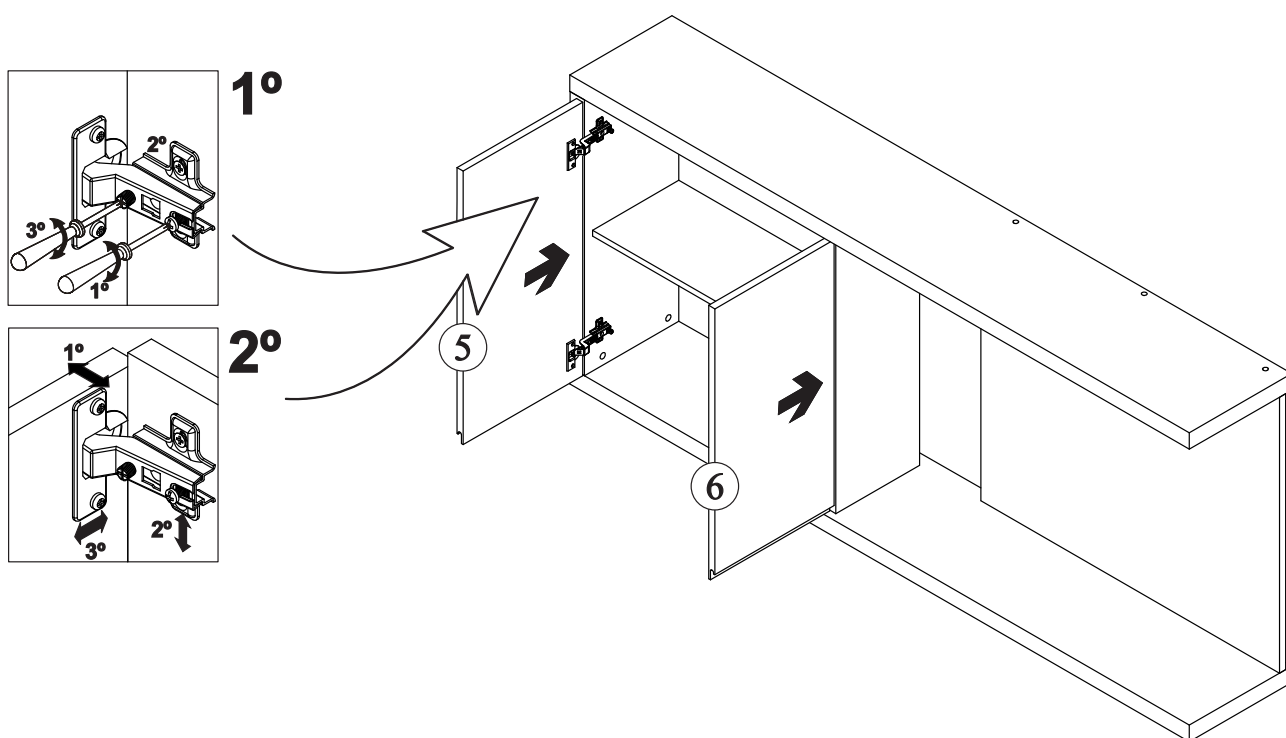

Uma vez verificada a localização correta conforme a opção escolhida, é sempre bom marcar o local do furo com um lápis, depois posicione a furadeira de forma perpendicular à parede e segure firme executando o furo. Com a ajuda de um martelo introduza a bucha plástica.


OPÇÃO À DIREITA

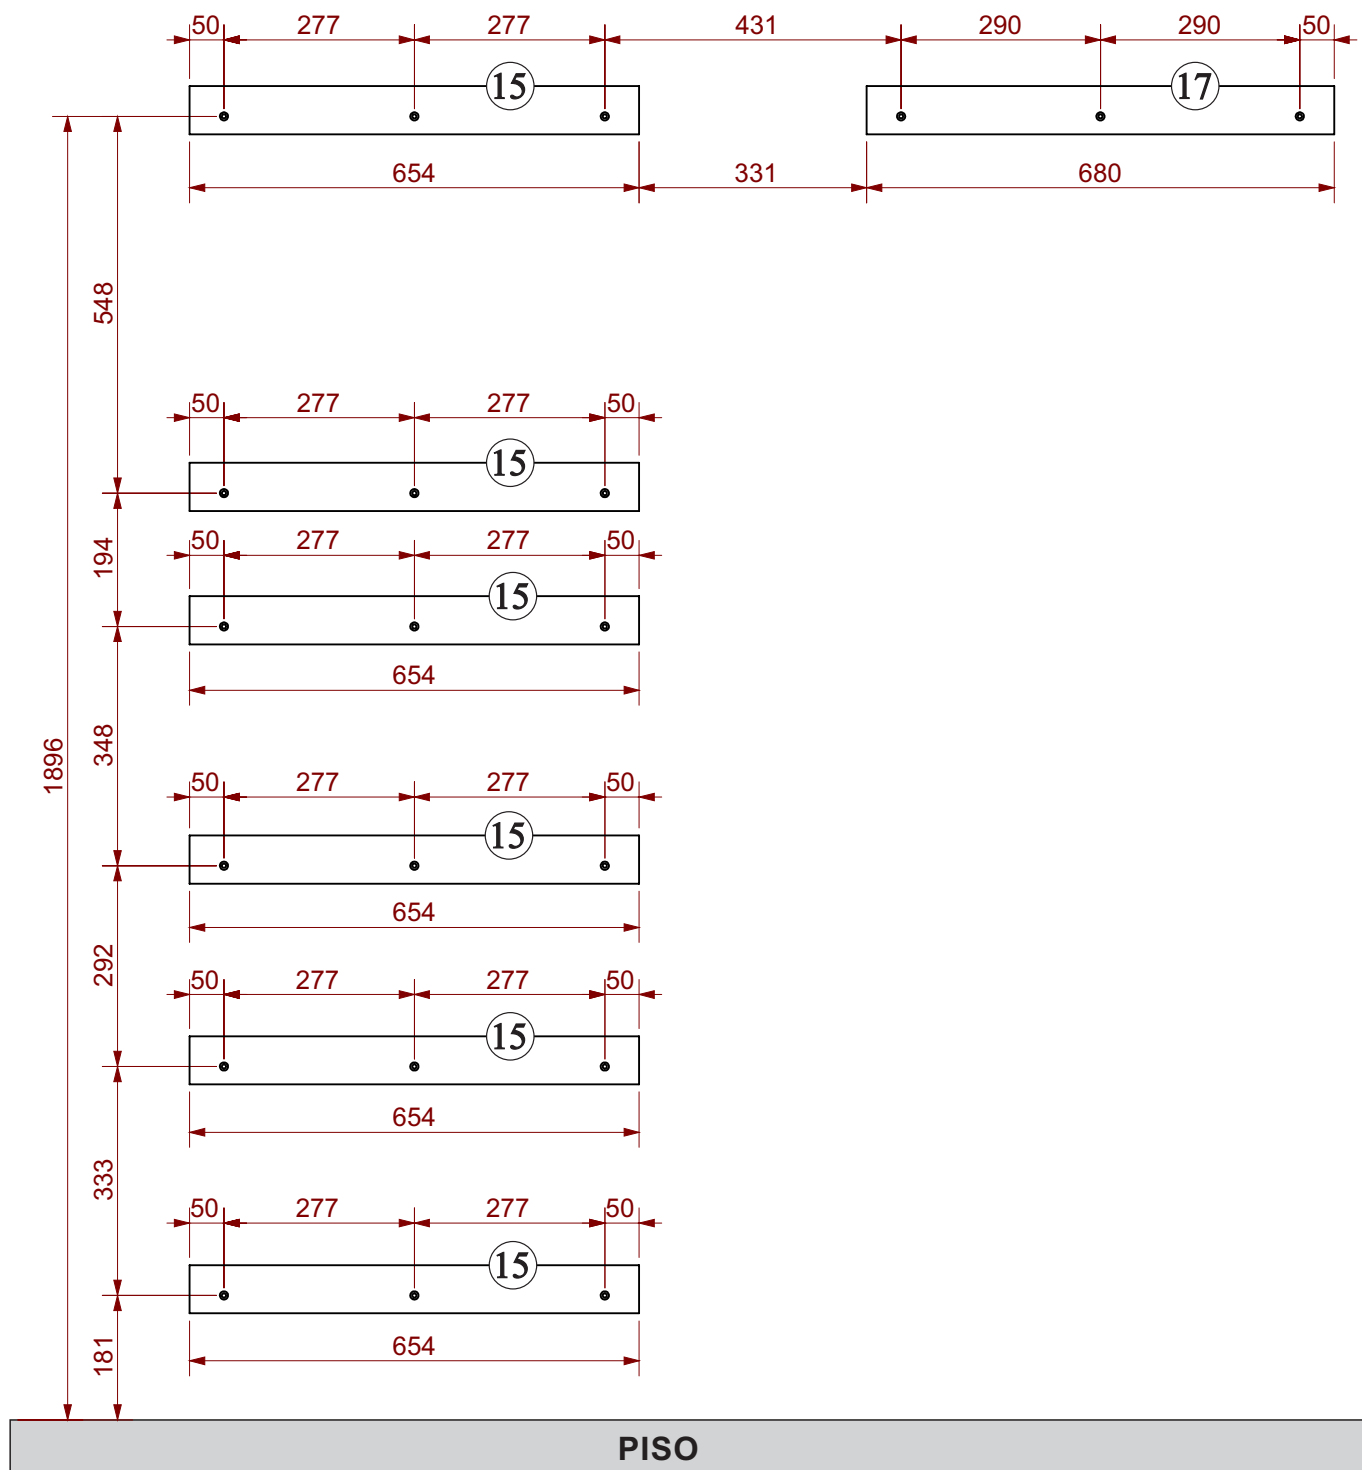

Atenção! Configuração de furação na parede, válida somente para o item referência: **K867000 à direita.**



Uma vez verificada a localização correta conforme a opção escolhida, é sempre bom marcar o local do furo com um lápis, depois posicione a furadeira de forma perpendicular à parede e segure firme executando o furo. Com a ajuda de um martelo introduza a bucha plástica.

OPÇÃO À ESQUERDA

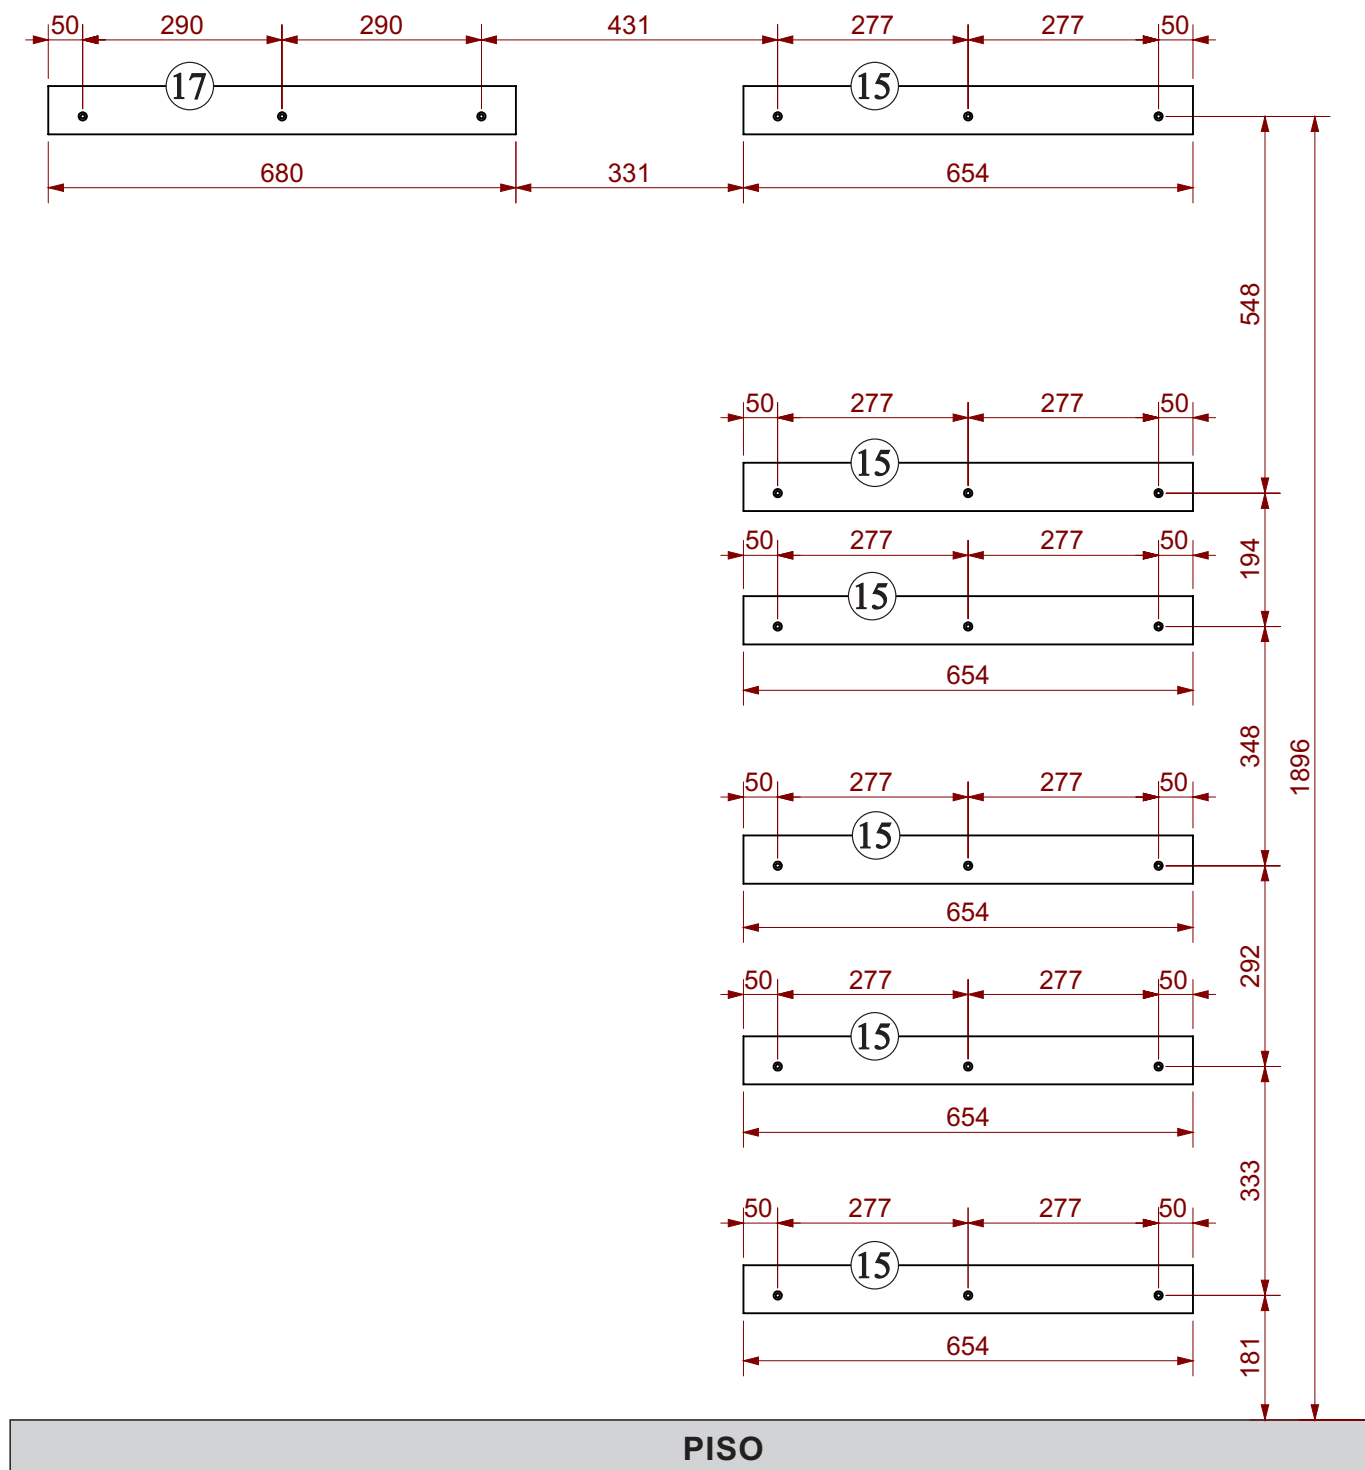

Atenção! Configuração de furação na parede, válida somente para o item referência: **K867000 à esquerda.**


Ø6.0mm

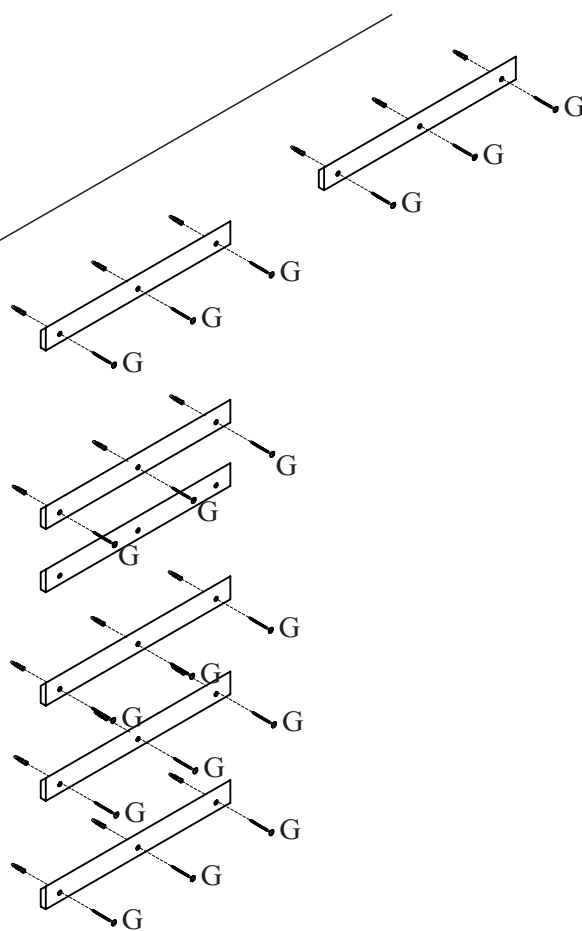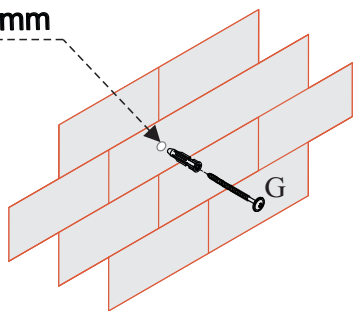


G



H

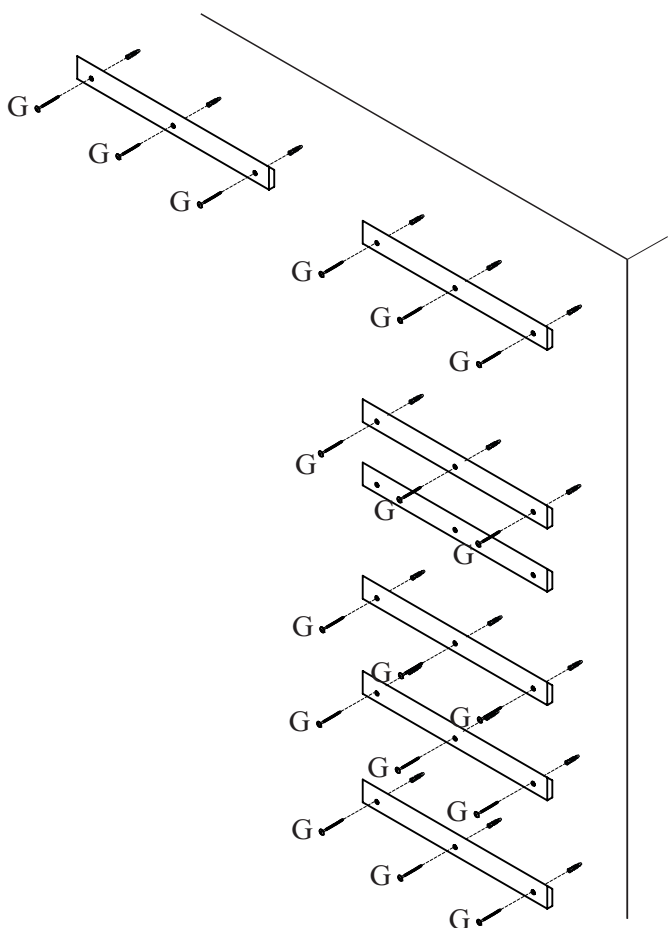


Ø6.0mm

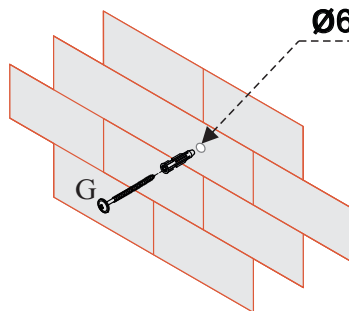


11

OPÇÃO À DIREITA

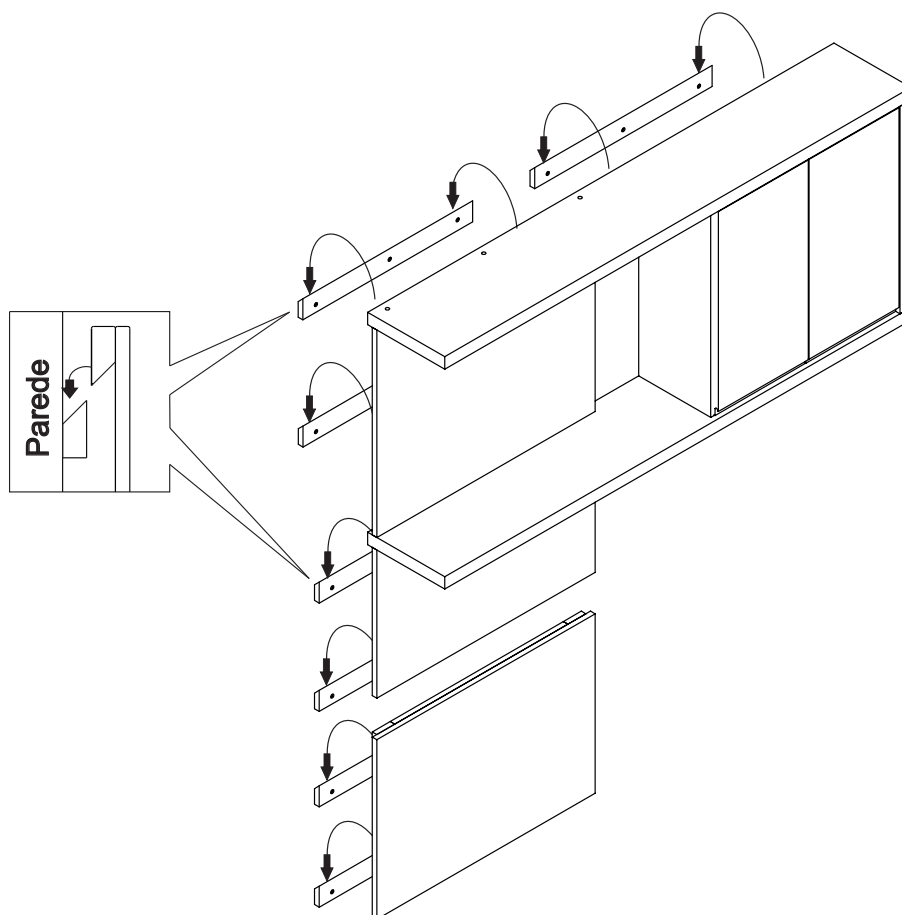


OPÇÃO À ESQUERDA

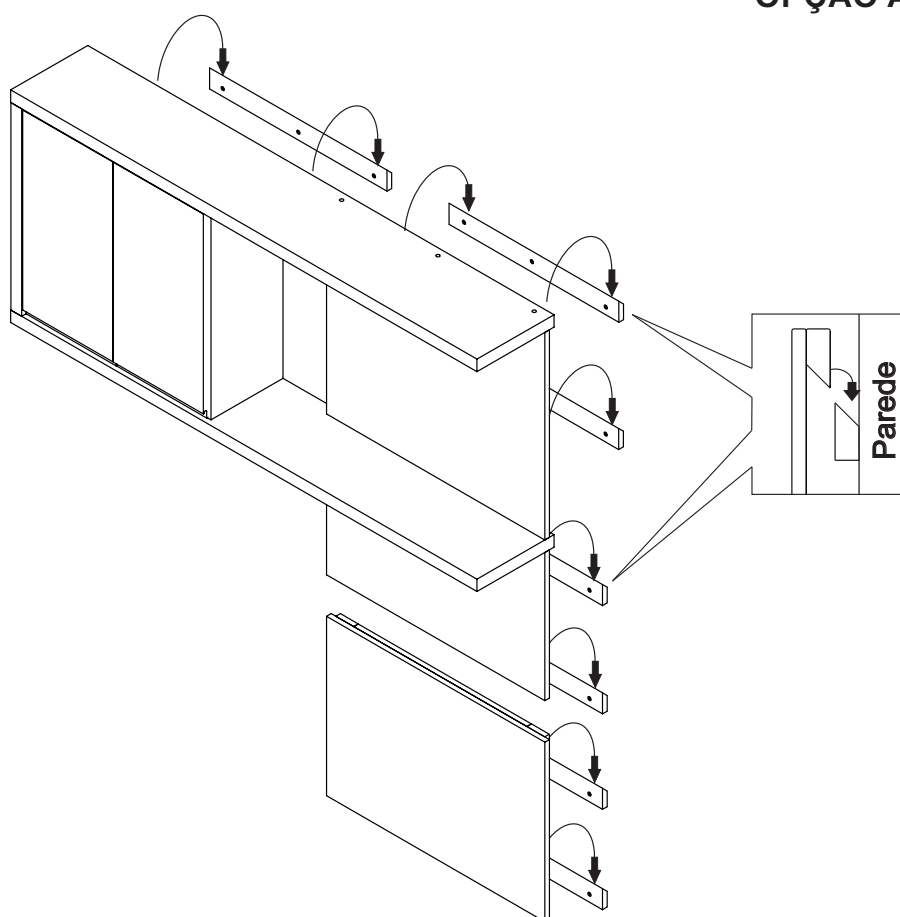

Uma vez verificada a localização correta conforme a opção escolhida, é sempre bom marcar o local do furo com um lápis, depois posicione a furadeira de forma perpendicular à parede e segure firme executando o furo. Com a ajuda de um martelo introduza a bucha plástica.


OPÇÃO À DIREITA

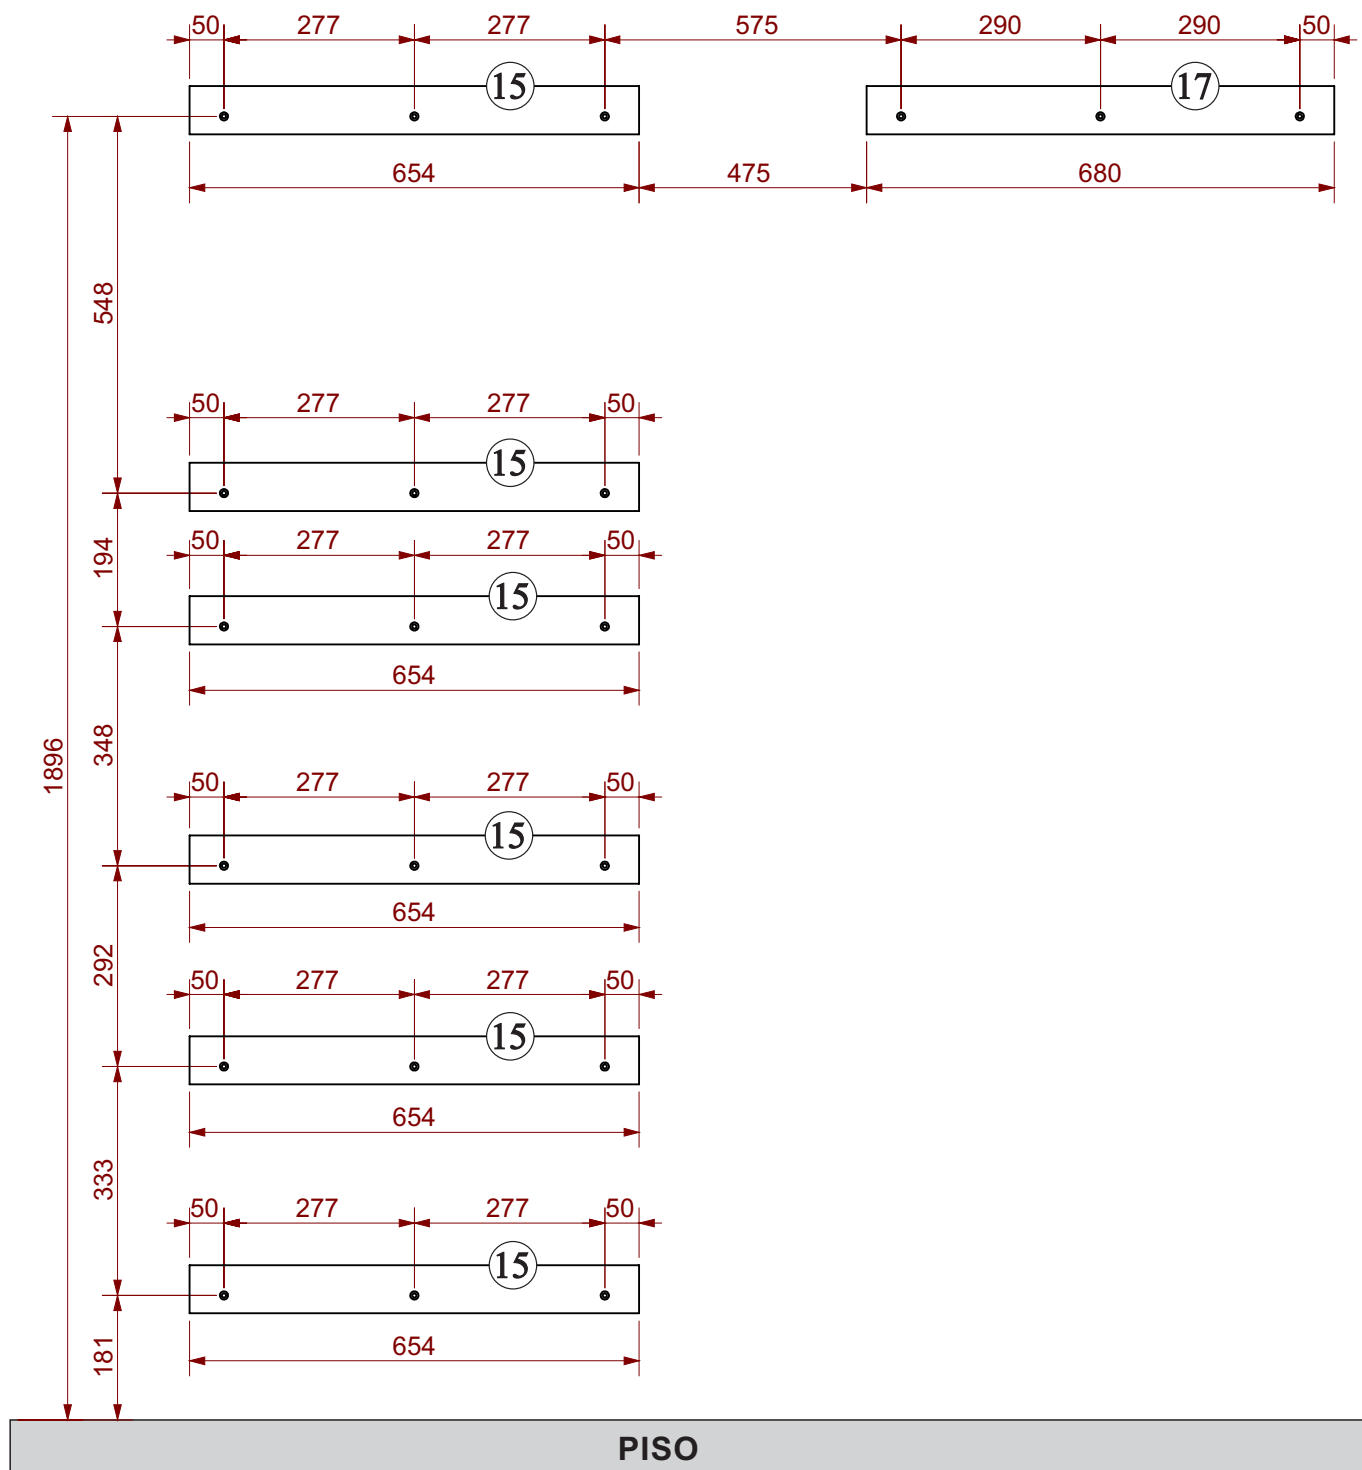

Atenção! Configuração de furação na parede, válida somente para o item referência: **K868000 à direita.**



Uma vez verificada a localização correta conforme a opção escolhida, é sempre bom marcar o local do furo com um lápis, depois posicione a furadeira de forma perpendicular à parede e segure firme executando o furo. Com a ajuda de um martelo introduza a bucha plástica.

OPÇÃO À ESQUERDA

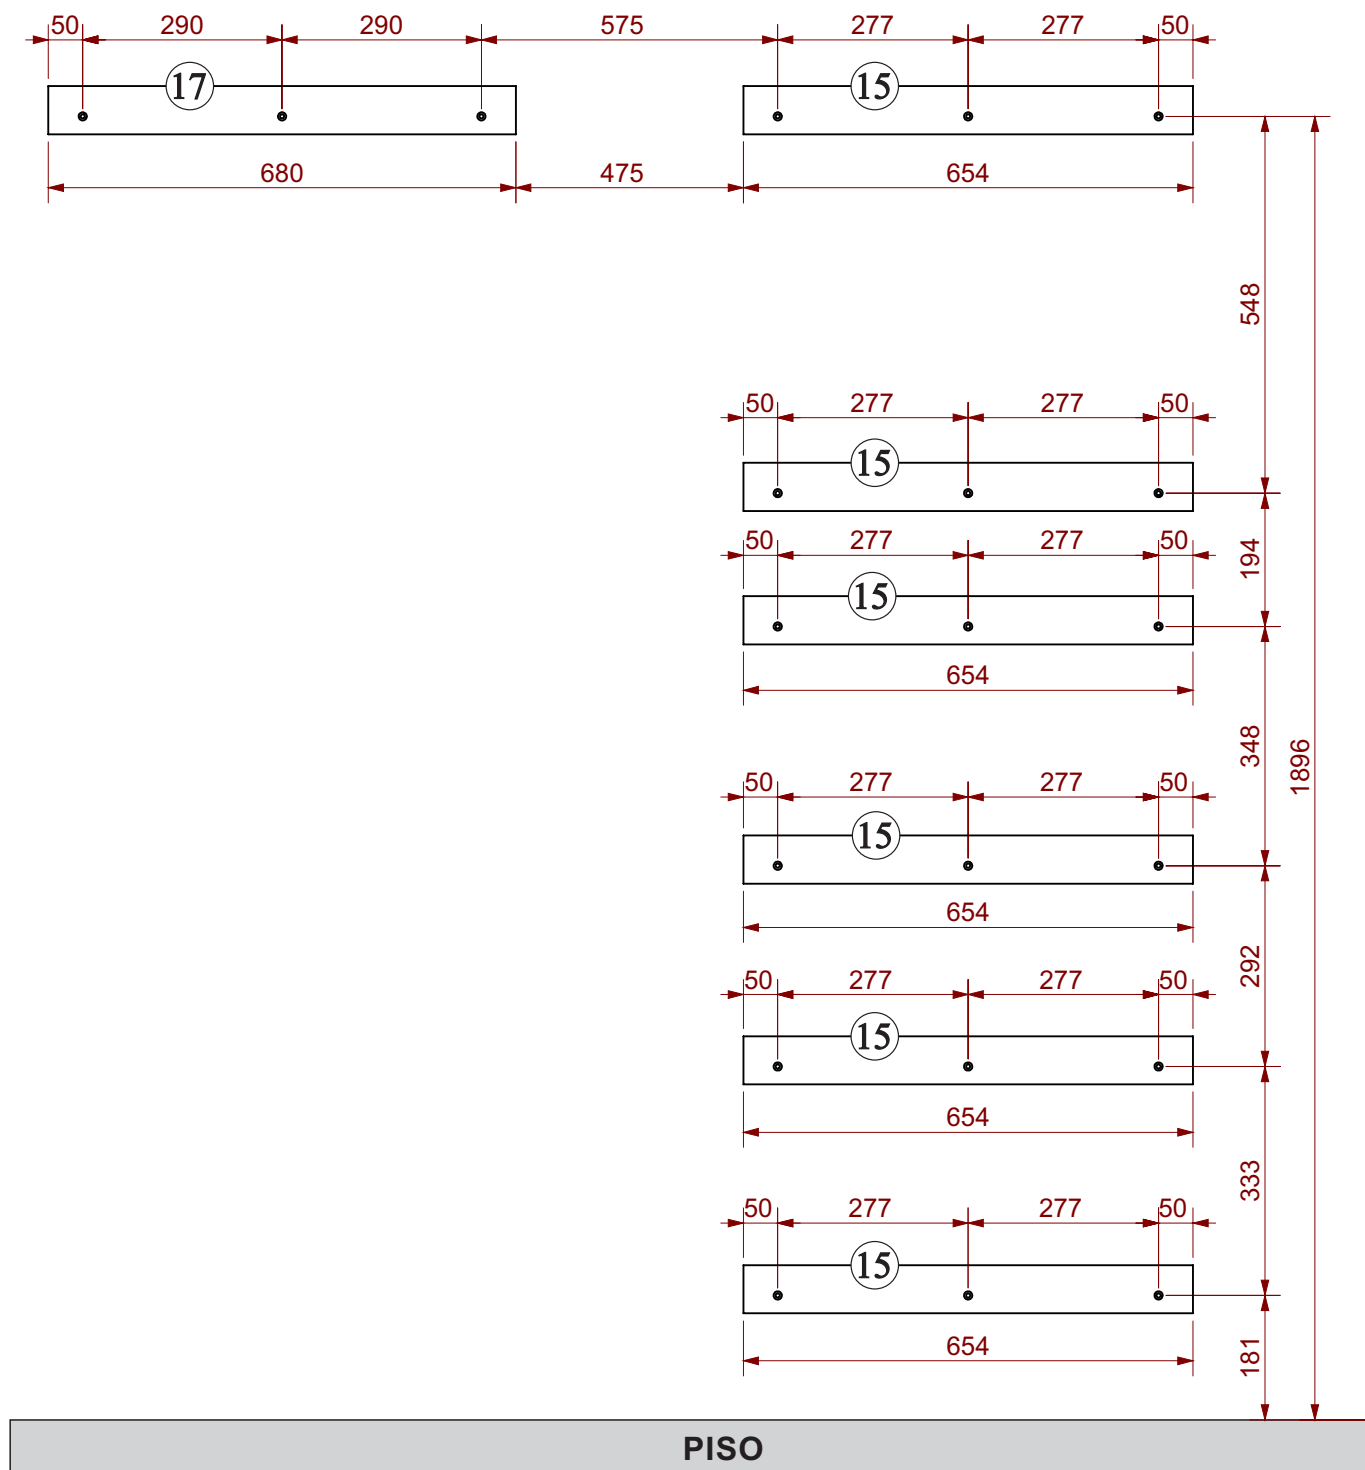

Atenção! Configuração de furação na parede, válida somente para o item referência: **K868000 à esquerda.**


Ø6.0mm

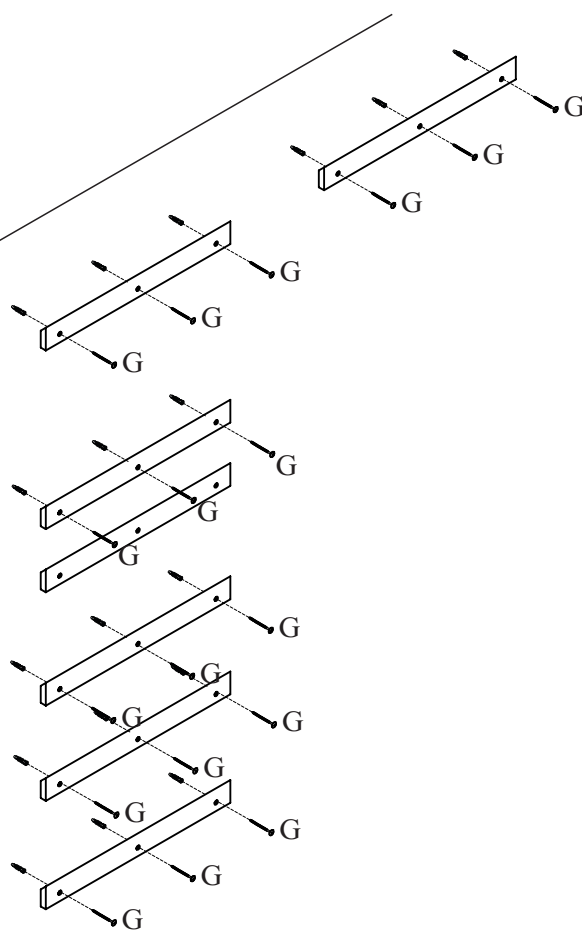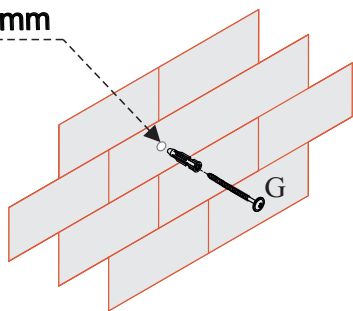


G



H

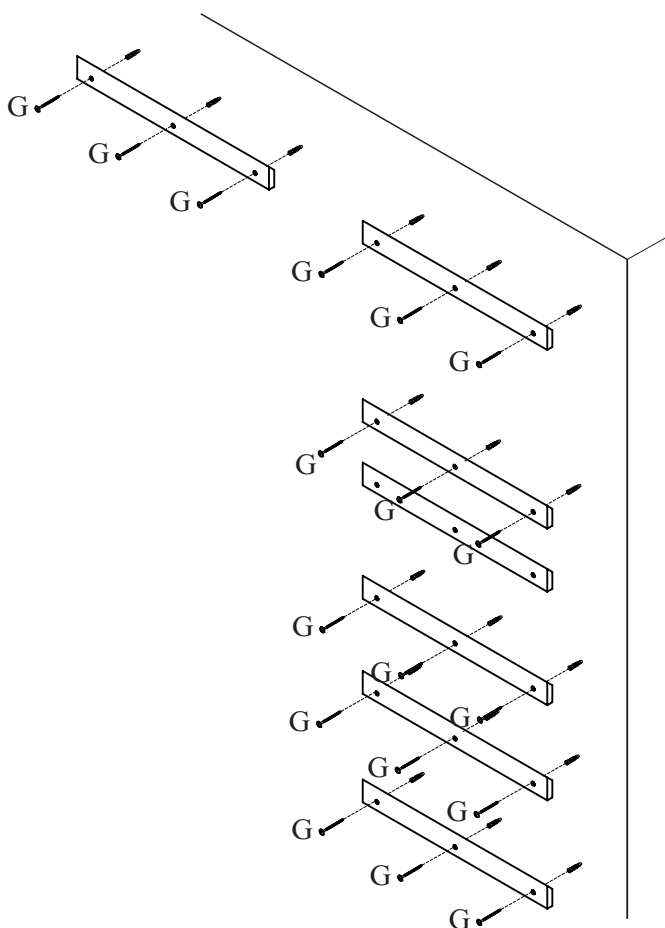


Ø6.0mm

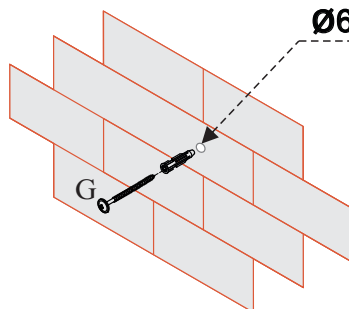

14

OPÇÃO À DIREITA

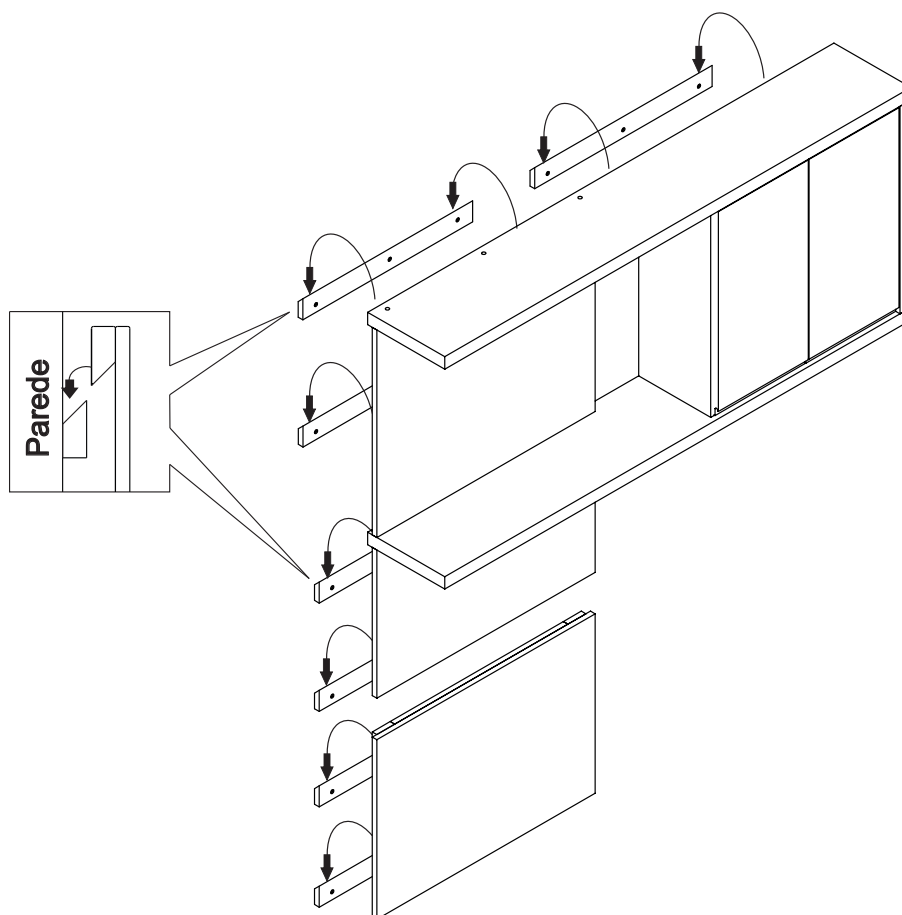

OPÇÃO À ESQUERDA

