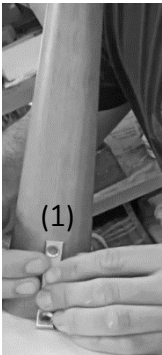
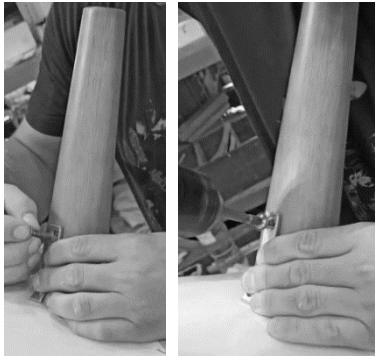


Montagem dos pés

1º	- rosca os pés nos furos já existentes na base da poltrona <i>nota: os pés dianteiros e traseiros encontram-se etiquetados e são para aplicar respetivamente na frente e tardoza da poltrona</i>	
2º	- posicionar a ferragem metálica no centro interior do pé (1)	
3º	- fixar/aparafusar a ferragem metálica no pé e base da poltrona, com os parafusos incluídos na caixa	
4º	- após fixar/aparafusar, verifique se os pés estão bem presos - repetir estes passos com os 4 pés	